

SELF NEW GENERATION 40B 06 a 16 R-22 60Hz

Instalação, Operação e Manutenção

ÍNDICE

1. Segurança e Transporte	. 1
2. Nomenclatura	. 2
3.Instalação	. 8
3.1. Recebimento e Inspeção da Unidade	. 8
3.2. Recomendações Gerais	. 8
3.3. Colocação no Local	. 8
3.4. Dados dimensionais	11
3.5. Verificação dos Filtros de Ar	14
3.6. Instalação dos Dutos de Insuflamento de Ar	14
3.7. Conexões de Refrigerante (somente 40BZ)	14
3.8. Conexões de Água de Condensação	
(somente 40BR)	16
3.9. Conexões para Dreno	16
3.10. Conexões Elétricas	17
4. Operação	21
4.1.Verificação Inicial	21
4.2. Kits de Comando	21
4.3. Carga de Refrigerante	22
4.4. Cuidados Gerais	23
5.Manutenção	24
5.1.Ventiladores	24
5.2.Lubrificação	24
5.3. Filtro de Retorno de Ar	24
5.4. Quadro Elétrico	25
5.5. Limpeza	25
5.6. Circuito Frigorífico	26
5.7. Bandeja de Condensado	26
5.8. Isolamento Térmico	26
Anexo I - Eventuais anormalidades	27
Anexo II - Programa de manutenção periódica	30
Anexo III - Fluxograma frigorífico	32
Anexo IV - Esquema elétrico	38
Anexo V - Relatório de partida inicial (RPI)	46
Anexo VI - Cálculo de sub-resfriamento e	
superaquecimento	48
Anexo VII - Tabela de propriedades do refrigerante	49
Anexo VIII - Posições de montagem e	
espacamentos mínimos	50

1. Segurança e Transporte

As unidades Self Contained são projetadas para oferecer um serviço seguro e confiável quando operadas dentro das especificações do projeto. Todavia, devido à pressão do sistema, componentes elétricos e movimentação da unidade, alguns aspectos da instalação, partida inicial e manutenção deste equipamento deverão ser observados.

Somente instaladores e mecânicos credenciados pela Springer Carrier devem instalar, dar a partida e fazer a manutenção deste equipamento.

Quando estiver trabalhando no equipamento observe todos os avisos de precaução das etiquetas presas à unidade, siga todas as normas de segurança aplicáveis e use roupas e equipamentos de proteção adequados.

PENSE EM SEGURANÇA!

⚠ ATENÇÃO

Nunca coloque a mão dentro da unidade enquanto o ventilador estiver funcionando.

Proteja a descarga dos ventiladores centrífugos dos condensadores remotos 9BX caso essa tenha fácil acesso a pessoas não autorizadas.

Desligue a alimentação de força antes de trabalhar na unidade. Remova os fusíveis e leve-os consigo, a fim de evitar acidentes. Deixe um aviso indicando que a unidade está em serviço.

⚠ ATENÇÃO

Verifique os pesos e dimensões das unidades para assegurar-se que seus equipamentos de movimentação comportam seu manejo com segurança.

Para movimentação e transporte da unidade siga as seguintes recomendações:

- a) Para içar a unidade utilize suportes conforme indicado na figura 1.
- b) Evite que cordas, correntes ou outros dispositivos encostem na unidade.
- Não balance a unidade durante o transporte nem incline-a mais que 15° em relação à vertical.



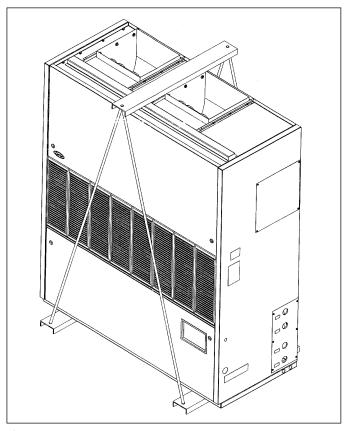



Fig. 1 - Içamento

⚠ IMPORTANTE


Para evitar danos durante a movimentação e transporte, não remova a embalagem da unidade até chegar ao local definitivo da instalação.

Suspenda e deposite o equipamento cuidadosamente no piso.


2. Nomenclatura

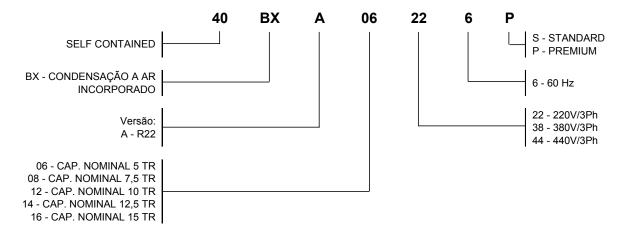

As unidades Self Contained com condensação a água ou condensação a ar remoto passam a ter a seguinte nomenclatura:

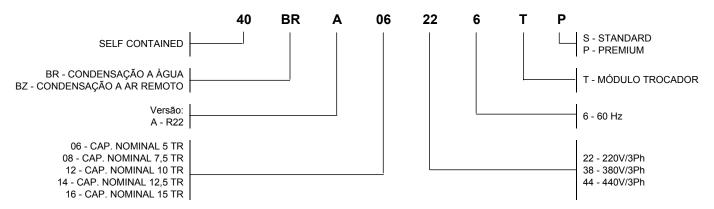



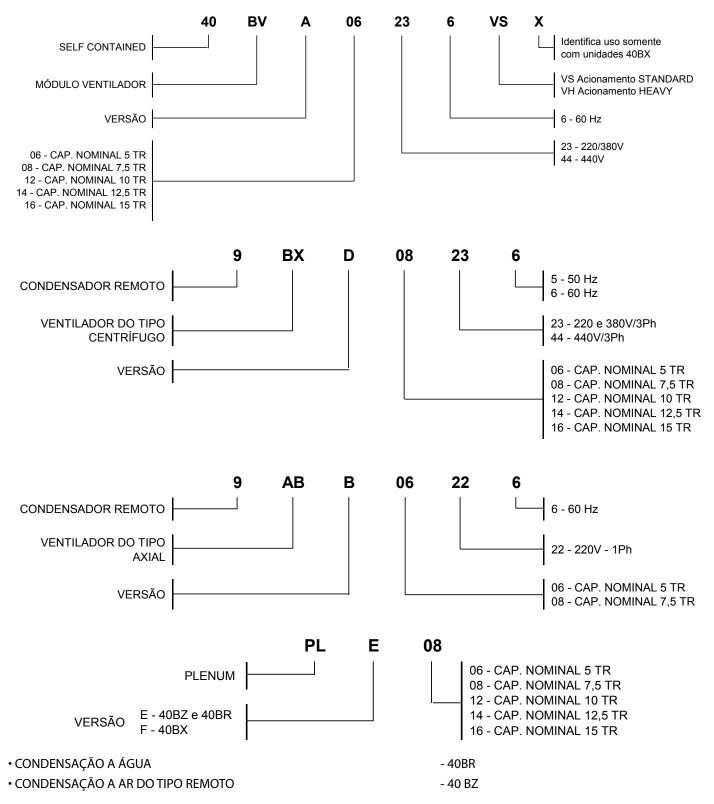

OPCIONAL SOMENTE DISPONÍVEL COM REFRIGERANTE R-22

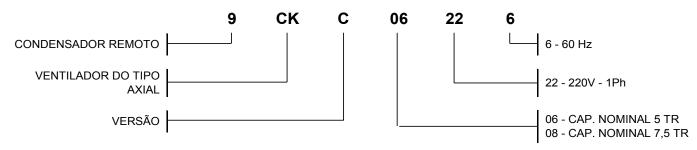




Tabela 1 - Características técnicas Self Contained

Models Part	Self I	New Ge	nerati	on		вх	BZ		В	BR	E	ЗХ		BZ	BR				
Capacitation in Number of Part Age (1994) 16971 15900 15912 22934 22798 22798 22698 17970										1		ı	1			1			
Tenda de Contración			•	,		_		Р			S	-		P		<u> </u>			
Tends of Carpardon 24 V / F / 60 Hz F 70 Hz 70 Hz F 70 Hz 70 H				de Ar Nominai (KCai/n) (")		10	171				40 V / 3				23798	24298			
No de Circulate Figorigames 1			•										-						
Gas Petrograms Carpa on Gas Petrograms (ngl.) Circuto																			
Compare Casis Refrigeration (e.g.) Circular Casis Refrigeration (page 1) Circular Casis Refrigeration (page 2) Circula				ígenos															
Cargo de GR. Performante por l'amaroche (ng) 20 20 20 20 20 20 20 2				rante (kg) / Circuito		31			2.7			R 7		_	2.6	8.5			
Page 20 Page										-		-			,	-			
Page				g)		260	208		220	255	3	00	2	233	245	280			
Models				1.7				18	8	0 / 40 05 /	2/4 : > //	200		20)				
Modes SRY-T+4-85 SRY-T+4-75			, ,									35P							
Aces de Fisce (n°)	3805						S	RY-T	-H-58		J, .			SRY-T-	-H-75				
Area de Face (n°)	PRES		,																
Aces de Fisce (n°)	Ŏ.										,	N AD							
Page		Oleo Re						0.4	16	Zeroi 150 com	13% 51	N - AD		0.6	4				
Page		8		. ,				٠, .			3				·				
Page		ETAI	Ø Tub	os (mm) - RPI															
Tipo		- AF		Circuiton		Aletas de Alumínio corrugadas - Tubos de Cobre ranhurados internamente 1													
Faisa de Piclogado (prim) VS / VH				OII CUITOS		1 Centrífuao Simples													
Section Processor Proces		OR		de Rotação (rpm) VS / VH			970 - 1276												
Semily S		LAD	Faixa (de Vazão (m³/h)			2												
September Sept	SR	I L		. , ,				340	00					510	00				
Page	ZA V	>		` ,			23 - 44												
Page	APO	<u> </u>	1			1 - 4 Pólos													
Page Correia "V- NP / Tipo (insuffem.horiz) ND	Ä	101					10.	- 80 /	15-80				1	15-80/20-90S					
Correlar V* - NP / Tipo (insuffine). ND																			
Tipo - classe		NE DE		•	i.)	ND	· · ·	71007			N	ND		1 71257					
Tipo - classe		AAME			,										,				
Tipo - classe		CIO		, ,			65 a 90) / 10 ⁻	1,6 a 127,0		, ,		65	a 90 / 10	1,6 a 127,0				
Oct Tipo																			
Oct Tipo		LTR(_ '				-	500		ivavei em PVC	de alta	Densida	ae - G1	0 500	400				
Vazão nominal de água (m³/h) -		正						- 522		1 OT			_	0 - 322		1 CT			
Volume de água (I)		<																	
Conexbes Ø mm (in) - BSP		ÁGU					-						-		,	,			
N° de entrada - saída (**)		ď													,	- /			
Area de Face (m²)		0	1	. ,			1						1		38,1 (1.1/2)	31,7 (1.1/4)			
Area de Face (m²)		JOT(N° de	entrada - saida (**)		-	1 - 1			-		-	1	- 1		-			
Area de Face (m²)		RE	Linha	de descarga / líquido: Ø (mm) (**)	-	Ver Anex	(o III		-		-	Ver A	nexo III					
Area de Face (m²)	OR	A AR	Linha	de descarga / líquido: Tipo		-	ER	F		-		-	ER	F		-			
No de Circuitos	SAD			Área de Face (m²)		0,42					0	,59							
No de Circuitos	DEN		4D0						-						-				
Nº de Circuitos	SON	Q	ĒŢ				tas de Alum	nínio 4		nre-coated (C			de Coh	re ranhur		ente			
P.E.D na Vazão nominal (mmca) 10		RAD	<				us ue Alull		-	i pre-coaleu (G	olu i III)	1	ae 000	ı o ı aıılıul	-	ATIC .			
P.E.D na Vazão nominal (mmca) 10		RPO	S						<u> </u>		Sim	nples							
P.E.D na Vazão nominal (mmca) 10		NCO	PÀ						-	-					-				
Otd N° de Pólos 1 - 4 pólos - 1 - 4 pólos - 2,0 - 90S -		AR	ENT	. ,	100)								1						
Pressostato de alta (kPa) de rearme automático Pressostato de baixa (kPa) de rearme automático Pressostato de camando (A) 1,0 220 V		⋖		,	ica)		1						1						
Pressostato de alta (kPa) de rearme automático Pressostato de baixa (kPa) de rearme automático Pressostato de camando (A) 1,0 220 V			ŢĢ				1												
Pressostato de baixa (kPa) de rearme automático				·			(105 =						(155						
Fusive de comando (A)	_			, ,		2937± 48		(426±7											
Válvula de segurança - kPa (psi) - <	ÇÃO			, ,	iiiOO	, , ,													
Válvula de segurança - kPa (psi) - <	OTE				220 V			3,6	6	<u>'</u>	,-			4,8	3				
Válvula de segurança - kPa (psi) - <	E PR	RGA		Motor Evaporador			-												
Válvula de segurança - kPa (psi) - <	,0 DE	LÉ D ECAI				4.0		1,8			<u> </u>	. 0	1	·					
Válvula de segurança - kPa (psi) - <	SITIV	RE, OBRI		Motor do condensador									-						
Válvula de segurança - kPa (psi) - <	3PO(Š		sto. ao sonaonoadoi									†						
	ä				•	•					ak Interr								
				- " /			I - T		L			l		<u> </u>		2552 (370 psi)			

^(*) Condições ARI 210 TBS = 26,7°C e TBU 19,4°C para o ar entrando no evaporador, ar entrando no condensador = 35°C ou Água entrando no condensador = 29,4°C



	New Ge	neratio	on		В	X	В	Z		BR	E	BX	E	3Z		R					
Mode	elo ão de Es	pecific	acão		s	P	s	12 P	s	Р	S	Р	s	14 P	s s	Р					
			de Ar Nominal (kCal/h) (*)			•	626		34235	35692	-	_	3984	'	40356	41043					
	ão de Fo								2	220 ou 380 ou 4			lz		II.	l					
	ão de Co										F / 60 H	Z									
	Circuitos		pacidade								2										
	Refrigera		igenes								-22										
Carga	a de Gás	Refrige	rante (kg) / Circuito		2 x	3,7		-	2 x 2,7	2 x 8,3	3,5	/ 4,5		-	2,2 / 2,4	8,2 / 8,4					
			rante para Transporte (kg)		-			,6	-	-		-),6	-	-					
	em oper		<u>g)</u>		44	10	32	26 27	370	460	4	90	4	.06	430	500					
	o - Qtd. /	(0,	/ Tipo						1	2 / 19,05 (3	3/4 in) / E	BSP			<u> </u>						
OR.	Tipo / C		ade							Scr	oll / 2										
COMPRESSOR	Modelo							SRY-T	-H-58	21	500		SRY-	T-H-58 +	SRY-T-H-75						
MPR	Rotação Carga o	,	por Circuito (I)								500 1,6										
8	Óleo Re		,							Zerol 150 con		N - AD									
			e Face (m²)					0,8	18					1,0)1						
	ALETADO	Nº de l									3										
		D Tubo	os (mm) - RPI					Aletas	de Alumínio co	9,5 (3/6 orrugadas - Tub	8 in) - 14		hurados	internar	nente						
	•		Circuitos					, aotas			2	o rui		orriul							
		Tipo			Centrifugo Duplo																
	VENTILADOR		de Rotação (rpm) VS / VH		930 - 1170 / 1230 - 1538 840 - 1060 / 1070 - 1338																
	TILAI		de Vazão (m³/h) de Ar Nominal (m³/h)		5440 - 8500 6800 - 10050 6800 8500																
DOR	NEN.		na Vazão nominal (mmca)																		
ORA			enum VS / VH		7 - 22 / 26 - 49 9 - 23 / 24 - 44																
EVAPORADOR	S,	Qtd 1	√o de Pólos							1 - 4	Pólos										
ш	MOTOR	cv - ca	rcaça VS / VH				2,0) - 90S /	3,0 - 90L					3,0 -	90L						
	2		a "V" - № / Tipo VS / VH					1 - E	337					1 - E	337						
	ACIONAMENTO		a "V" - Nº / Tipo (insuflam. horiz	<u>z.)</u>	NI	D		1011	1 - B37		١	ID			1 - B37						
	NA		a do ventilador (mm) VS / VH a do motor (mm) VS / VH					131 / 1	169,4	71 a 80 /	122 a 15	2 /		144 /	195						
	ACIC		° de voltas para regulagem VS / VH 5 / 4																		
	8		l ^o de voltas para regulagem VS / VH 5 / 4 ipo - classe Tela Lavável em PVC de alta Densidade - G1																		
	FILTRO	Quanti	dade - dimensões (mm)		7 - 522 x 196 8 - 522 x 196																
		Qtd, -			- 2 - BP 2 - ST								-	2 - ST							
	ÁGUA		nominal de água (m³/h)				-		4,5	7,8			-		5,9	9,1					
	A ÁG		e de água (I) de carga nominal (mca)				<u>-</u>		2 x 2,3 0,9	2 x 21,0 4,6	_		-		2 x 2,3 1,3	2 x 21,0 6,0					
			ões: Ø mm (in) - BSP				-		38,1 (1.1/2)	31,7 (1.1/4)	.)		-		38,1 (1.1/2)	31,7 (1.1/4)					
	OTO					onexoes: 10 mm (m) - BSP Ode entrada - saída (**)				2	- 2		-		-	2	- 2		-		
	EWC	Linha d	le descarga / líquido: Ø (mm) (**)			Ver Ar	nexo III		_		_	Ver Ar	nexo III		-					
~	A AR REMOTO			, ,										1							
ğ	∢	Linna	de descarga / líquido: Tipo		-		ER	F		-			ER	F		-					
CONDENSADOR		Q	Área de Face (m²) N° de Filas		0,8				-			94 5	+		-						
ONC.		ALETADO	RPI		14				<u>-</u>			14			<u>-</u>						
ರ	AD0	ALE	Tipo				tas de Al	lumínio	corrugadas con	n pre-coated (G			de Cobr	e ranhur	ados intername	nte					
	A AR INCORPORADO	~	Nº de Circuitos		2				-			2	₩		-						
	SORI	VENTILADOR	Tipo Centrífugo Rotação (rpm)		Dup 88				-			iplo 50	+		-						
	R		Vazão de Ar Nominal (m³/h)		10				-			1,5	1		-						
	AA	VEN	P.E.D na Vazão nominal (mm	nca)	10				-			10			-						
		8	Qtd Nº de Pólos		1 - 4 p	pólos			-	-	1 - 4	pólos			-	-					
		MOTOR	cv - carcaça ABNT		3,0 - 90L - 3,0 - 90																
	Pressos		alta (kPa) de rearme automáti	ico	2937± 48 (426±7 psi) 1930 (280 psi) 2937± 48 (426±7 ps									psi)	1930 (280 psi)					
ÃO			baixa (kPa) de rearme automa	ático	48±20 (7±3 psi) 48±20 (7±3 psi)											-					
īTEÇ.	Fusível	de com	ando (A)	220.17	1,0 0 V 6.9								8,6								
PRO	Ϋ́		Motor Evaporador	220 V 380 V				4,						8, 5,							
出	RELÉ DE SOBRECARGA		oto. Evaporador	440 V				3,						4,							
0	M M M			220 V					8,6 -												
DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO	SOE		Motor do condensador	380 V	5,				-			,0	<u> </u>		-						
DISF	Compre	essor		440 V	4,	3			-	Line Bre		.,3 IO	1		-						
-			urança - kPa (psi)		_ [_	-	-	-	2552 (370)	-	-	-	-	-	2552 (370)					
		- 3	- u /							/			1	1	i .	. (-:-/					

^(*) Condições ARI 210 TBS = 26,7°C e TBU 19,4°C para o ar entrando no evaporador, ar entrando no condensador = 35°C ou Água entrando no condensador = 29,4°C

 $^{(\}sp{**})$ Ver conexões nas características técnicas das unidades condensadoras



Self N	lew Ge	neratio	on		В	X		BZ	BR								
Model								16									
	o de Es	•	•		S	Р	s	Р	S	P							
_			de Ar Nominal (kCal/h) (*)				45244	0 440 \/ / 25 / 22	46608	47271							
	o de Fo	•						0 ou 440 V / 3F / 60 V / 1F / 60 Hz	HZ								
			pacidade				24	2									
	Circuitos							2									
	efrigera		9000					R-22									
			rante (kg) / Circuito		4,1 /	4,1		-	2,7 / 2,7	8,2 / 8,2							
Carga	de Gás	Refrige	rante para Transporte (kg)		-			0,6	-	-							
	em oper		g)		52	20		480	504	574							
	do Plenu							33									
	- Qtd. /	<u> </u>	•				2/1	9,0 (3/4 in) / BSP									
SOR	Tipo / C Modelo		lue					Scroll / 2 SRY-T-H-75									
ω	Rotação							3500									
M			por Circuito (I)					1,6									
8	Óleo Re						Zerol 15	0 com 3% SYN - AD)								
			e Face (m²)					1,15									
	ETADO	N° de F						3									
	ET/		ubos (mm) - RPI			Alekel. Al		7,5 (3/8 in) - 14		4-							
	AL	Tipo	Circuitos			Aletas de Alum	iiiio corrugadas	- Tubos de Cobre ra 2	nhurados internamen	ıe							
		N° de (DITUUIUS				<u></u>	entrífugo Duplo									
ļ	Ř	_	le Rotação (rpm) VS / VH		840 - 1060 / 1083 - 1350												
	ÆNTILADOR		le Vazão (m³/h)		8160 - 12750												
<u>م</u>	Ę		de Ar nominal (m³/h)		10200												
00	VE)	P.E.D r	na Vazão nominal (mmca)		8 - 23 / 24 - 46												
8		sem Pl	enum VS / VH					7 - 23 / 24 - 40									
EVAPORADOR	MOTOR	Qtd 1	√o de Pólos					1 - 4 Pólos									
Ш	MOT	cv - cai	caça VS / VH				3,0	- 90L / 4,0 - 100L									
		Correia	"V" - Nº / Tipo VS / VH					1 - B37									
	ENT		"V" - Nº / Tipo (insuflam. hor	iz.)	N	D		1	- B37								
	ACIONAMENTO	Ø Polia	do ventilador (mm) VS / VH				•	144 / 195									
	SION		do motor (mm) VS / VH				71 a	89 / 122 a 152,4									
			roltas para regulagem VS / VI	1				5 / 4									
	FILTRO	Tipo - d	classe				Tela Lavável em	PVC de alta Densid	ade - G1								
	Ш		dade - dimensões (mm)					9 - 522 x 196									
		Qtd 7					-		2 - BP	2 - ST							
	ÁGUA		nominal de água (m³/h)				-		7,3	10,4							
	4 ÁG		e de água (I) de carga nominal (mca)					2 x 2,3 1,9	2 x 21,0								
			pes: Ø mm (in) - BSP				-		38,1 (1.1/2)	8,0 31,7 (1.1/4)							
	0		· ·					2 2	00,1 (1.1/2)	01,7 (1.174)							
	AR REMOTO		entrada - saída (**)					2 - 2		-							
	REI	Linha d	le descarga / líquido: Ø (mm)	(**)	-		Ve	r Anexo III		-							
~	۱AR	Linha d	le descarga / líquido: Tipo		-		ER	F		-							
Ö	A		Área de Face (m²)		1,0)7											
CONDENSADOR		_	Nº de Filas		5				-								
		ALETADO	RPI		14				-								
Ó	Q		Tipo		Aletas de Ali	ımínio corrugad	as com pre-cost	ed (Gold Fin) a tubor	s de Cobre ranhurado	s internamento							
ļ	A AR INCORPORADO	<					as com pre-coat	.ca (Goia i iii) e tubos	ae oone iailiuiduo	o internantente							
	PO		Nº de Circuitos		2				-								
	SO	VENTILADOR	Tipo Centrífugo		Duj				-								
	Z Z	<u> </u>	Rotação (rpm)		99				-								
ļ	ΑA	Ē	Vazão de Ar Nominal (m³/h) P.E.D na Vazão nominal (m	mca)	12,				-								
ļ			·	iiioa)		-			-								
ļ		MOTOR	Qtd Nº de Pólos		1 - 4 ¡				-								
_		MC	cv - carcaça ABNT		4,0 -	9,0L											
			alta (kPa) de rearme automá		2	937± 48 (426±7			1930 (280 psi)								
			baixa (kPa) de rearme autom	nático			4	8±20 (7±3 psi)									
8	Fusível	de com	ando (A)	000.11				1,0									
TEÇAO			Motor Evaporador	220 V													
ROTEÇAO	Ą		Motor Evaporador	380 V 440 V	·												
JE PROTEÇAO	DE ARGA			4411 //				٠,٠									
VO DE PROTEÇÃO	ELÉ DE RECARGA				11	.6			-								
SITIVO DE PROTEÇÃO	RELÉ DE OBRECARGA		Motor do condensador	220 V	11 6.				-								
SPOSITIVO DE PROTEÇÃO	RELÉ DE SOBRECARGA		Motor do condensador	220 V 380 V	11 6, 5,	7											
TEÇĀ	SOBRECARGA	essor	Motor do condensador	220 V	6,	7		Line Break Inte	-								

^(*) Condições ARI 210 TBS = 26,7°C e TBU 19,4°C para o ar entrando no evaporador, ar entrando no condensador = 35°C ou Água entrando no condensador = 29,4°C

^(**) Ver conexões nas características técnicas das unidades condensadoras



Tabela 2 - Características Técnicas das Condensadoras

					M	IODELO					
				9BX			9/	AB	9CK (R22)	
	CARACTERÍSTICAS	06	08	12	14	16	06	08	06	08	
Pes	so em funcionamento (kg)	104	121	162	200	214	98	143	70	85	
	Tipo			Centrífugo	•		A	kial	Ax	al	
œ	Vazão Nominal de Ar (m³/h)	5100	7650	10200	11500	12750	7480	11220	578	30	
VENTILADOR	P.E.D (m.m.c.a)			10				-	-		
ILA	Polia do Ventilador - Ø (mm)	9)4	144,8	19	3,1		-	-		
	Polia Motora - Ø (mm)	65	a 90	71 a 89	106	a 140		-	-		
>	Faixa de Velocidade (rpm)	1196	a 1660	840 a 1065	945 a	1255		-	-		
	Correia "V" Tipo / Nº	A30/1	A32/1	B38/1	B4	4/1		-	-		
0	Área de Face (m²)	0,42	0,59	0,81	0,94	1,07	0,84	1,25	1,6	62	
ALETADO	Nº de Linhas		4		5		3	3	1	2	
Ē	Aletas / Polegadas (FPI)			14			12	2,4	17	13	
⋖	Nº de Circuitos		1		2			1	1		
ВR	Nº / Potência Nominal (hp)	1 x 1,5		1 x 3,0		1 x 4,0	1 x 1/3	2 x 1/3	1 x	4	
MOTOR	Tipo			Elétrico 4 Pólos	3		Elétrico	6 Pólos	Elétrico	8 Pólos	
ž	Carcaça ABNT	80		90L		100L		-	-		
ËS	Entrada Descarga - Ø mm (in)			12,7 (1/2)			28,6	(1 1/8)	19,0	(3/4)	
ΧÕ	N° / Tipo	1/5	Solda		2 / Solda		1/8	Solda	1/S	olda	
CONEXÕES	Saída Líquido - Ø mm (in)			12,7 (1/2)			12,7	(1/2)	9,5 (3/8)	12,7 (1/2)	
ö	N° / Tipo	1/5	Solda		2 / Solda		1/8	Solda	1/S	olda	
	Potência Nominal (W)	1130	2140	2250	2470	3140	440	880	28	0	
	Potência Máxima (W)	1518		2782		3649	440	880	28	0	
ELÉTRICOS	Corrente Nominal (A) 220/380/440V	3,9/2,2/1,9	7,0/4,0/3,5	7,3/4,2/3,6	7,8/4,5/3,9	10,3/5,9/5,1	2	4	1,	3	
ELÉTF	Corrente Máxima (A) 220/380/440V	4,8/2,8/2,4	8,6/5,0/4,3	8,6/5,0/4,3	8,6/5,0/4,3	11,4/6,6/5,7	2	4	1,	4	
	Alimentação Principal	_	220 -	380 - 440V / 3F	/ 60Hz		220V / 1	F / 60Hz	220V / 1F / 60Hz		
	Alimentação Comando			24V / 1F / 60Hz			24V / 1	F / 60Hz	24V / 1F / 60Hz		

3. Instalação

Carrier

3.1. Recebimento e Inspeção da Unidade

- a) Confira a unidade pela nota fiscal de remessa.
 Inspecione-a cuidadosamente quanto a eventuais danos causados pelo transporte.
 - Havendo danos avise imediatamente à transportadora e a Springer Carrier.
- Verifique se a alimentação de força do local está de acordo com as características elétricas do equipamento, conforme especificado na plaqueta de identificação da unidade.
 - A etiqueta de identificação (Fig. 2) está localizada externamente à máquina.
- Para manter a garantia, evite que a unidade fique exposta a intempérie ou a acidentes de obra, providenciando seu imediato transporte para o local de instalação ou outro local seguro.

MODELO:	CODIGO)		SERIE:	
ALIMENTACAO	(A) v	(B) PH(C)	HZ FUS. D A	COMANDO: (E)	V FUS. F A
MOTORES	OT CV	CORR. NOM.	A CORR. PART.	A POTENCIA	REG.RELE SOB.CARGA
EVAPORADOR	G H	1	(1)	(K)	L
CONDENSADOR	WN	0	(P)	0	R
COMPRESSOR	ST	U	v	W	CORR. MAXIMA DO CIRCUITO
COMPRESSOR	XY	2	(AA)	(AB)	DE ALIMENTACAC
PRESSAO DE TI	ESTE:	TA 2827 KPa	REFRIGERANTE	:AG AC K	g AF

Fig. 2 - Etiqueta de Identificação

3.2. Recomendações Gerais

AVISO

A instalação do equipamento deve estar posicionada em um local que suporte suficientemente o peso das unidades e protegido contra condições ambientais adversas.

Verifique se a unidade está instalada em um local sem risco de vazamento de gases inflamáveis.

Se gases inflamáveis vazarem ao redor do equipamento, poderá ocorrer combustão.

Certifique que a unidade externa esteja fixa a uma base para evitar movimentos.

Antes de executar a instalação, leia com atenção estas instruções a fim de ficar bem familiarizado com os detalhes da unidade. As dimensões (item 3.4) e pesos da unidade (tabelas 1 e 2) encontram-se neste manual e também no catálogo técnico. As regras apresentadas a seguir aplicam-se a todas as instalações.

 a) Em primeiro lugar consulte os Códigos e/ou Normas aplicáveis a instalação da unidade no local, para assegurar que a mesma esteja de acordo com os padrões e requisitos especificados. Norma NBR5410 "Instalações Elétricas de Baixa Tensão".

- Faça um planejamento cuidadoso da localização das unidades para evitar eventuais interferências, com quaisquer tipos de instalações já existentes (ou projetadas), tais como: instalação elétrica, canalizações de água e esgotos, etc.
- c) Instale a unidade onde esta fique livre de qualquer tipo de obstrução da circulação de ar, tanto na saída de ar (descarga), como no retorno de ar.
- d) Escolha um local com espaço suficiente que permita reparos ou serviços de manutenção em geral, como por exemplo, a limpeza dos filtros de ar.
- e) O local deve possibilitar a passagem das tubulações (tubos do sistema, fiação elétrica e dreno).
- f) A unidade deve estar corretamente nivelada após a sua instalação.
- g) Para uma operação normal e segura, quando a unidade externa for instalada em locais com alta exposição de ventos como costa, ou edificações altas, utilize um duto ou proteção do vento.
- No caso de instalações embutidas torna-se necessário a existência de alçapões para manutenção ou retirada das unidades.

Evite instalar nos seguintes locais:

- Locais salinos como costa ou locais com grande quantidade de gás de enxofre. Deve ser usado proteção especial para estes locais.
- Locais com exposição de óleo, vapor ou gás corrosivos.
- Locais próximos de solventes orgânicos.
- Local onde água de drenagem possa a vir causar algum tipo de problema, tal com, contaminações, etc.
- Locais próximos a máquinas que geram altas frequências.
- Locais onde a descarga de ar das unidades externas interfira diretamente com o bem estar da vizinhança.
- Local que esteja exposto a ventos fortes constantes.
- Local que esteja obstruído para passagem.
- Locais com pobre ventilação.
 Especialmente em unidades dutadas, antes de fazer os trabalhos com os dutos, verifique o volume de ar, a pressão estática e se a resistência dos dutos estão corretos.

3.3. Colocação no Local

Antes de colocar o equipamento no local verifique os seguintes aspectos (todos os modelos).

- O piso deve suportar o peso da unidade em operação (Ver Tabelas 1 e 2).
 Consulte projeto estrutural do prédio ou normas aplicáveis para verificação de carga admissível. Instale reforços se necessário.
- Prever suficiente espaço para serviço de manutenção conforme DADOS DIMENSIONAIS. A frente do equipamento deve permanecer desimpedida para permitir o livre fluxo de ar e o acesso ao interior da unidade.



- c) Em caso de montagem de vários equipamentos na mesma área, respeitar as distâncias mínimas e arranjos indicados.
- d) Verificar se o local é isento de poeira ou outras partículas em suspensão que não consigam ser retiradas pelos filtros de ar da unidade e possam obstruir as serpentinas de ar.

Instalação do Plenum (acessório)

Se a sua operação na instalação é com insuflamento por plenum (acessório fornecido separadamente) prossiga da seguinte maneira:

1º) Para obtenção de pressão estática disponível zero na unidade condicionadora, e obtenção de condições adequadas de trabalho, substitua uma das polias e a correia, se necessário, conforme tabela 3 abaixo, (ver seção 5.1 deste manual, item c - "Alinhamento das Polias" e d "Ajuste da tensão da correia").

A nova polia e a correia que devem ser substituídas são fornecidas juntamente com o Plenum.

2º) Retire a grelha de descarga e/ou painel traseiro do Plenum, possibilitando o acesso aos pontos de fixação do seu gabinete.

Tabela 3 - Troca de Polias para Opção Caixa Plenum

40BX	Polia a ser substituída	RPM	Correia com plenum
06	Motor = 145 mm	530	Muda para A26
08	Motor = 53 mm	640	Permanece a mesma (A-25)
12	Ventilador = 193 mm*	670	Muda de B-32 para B-35
14	Ventilador = 193 mm**	630	Muda de B-30 para B-32
16	Ventilador = 193 mm*	670	Muda de B-30 para B-32

^{*} Polia do motor deve ficar com 5 voltas abertas a partir da posição fechada

^{**} Polia do motor deve ficar com 6 voltas abertas a partir da posição fechada

40BR e 40BZ	Polia a ser substituída	RPM	Correia com plenum
06		1000	Permanece a mesma
08	Ventilador = 203 mm*	865	Muda para A-34
12	Ventilador = 178 mm**	1010	Muda para B-42
14	Ventilador = 178 mm*	945	Muda para B-44
16	Ventilador = 203 mm***	890	Muda para B-42

Polia do motor deve ficar com 2 voltas abertas a partir da posição fechada

- 3º) Aparafuse o gabinete do plenum na unidade condicionadora, utilizando os parafusos do kit de instalação que acompanha o plenum.
- 4°) Reinstale a grelha de descarga e o painel traseiro do plenum.

Instalação das Resistências para Aquecimento (Fornecido através de Kit)

Outros Kits Disponíveis:

A - Kit Capacitor

- Capacitores para correção do fator de potência

Conjunto de capacitores , fornecido na forma de KIT , para ajuste do fator de potência (mínimo de 0,92) conforme norma ABNT e concessionárias de fornecimento de energia elétrica , contemplando a correção apenas nos compressores para todos os tamanhos e tensões.

- Codificação

Utilizar a seguinte codificação:

- KCFP1C220 Capacidade 06 e 08 TR, 220Vac
- KCFP1C380 Capacidade 06 e 08 TR, 380Vac
- KCFP1C440 Capacidade 06 e 08 TR, 440Vac
- KCFP2C220 Capacidade 12,14 e 16 TR, 220Vac
- KCFP2C380 Capacidade 12,14 e 16 TR, 380Vac
- KCFP2C440 Capacidade 12,14 e 16 TR, 440Vac

B - Kit Resistências Elétricas

- Aquecimento por Resistências Elétricas

Aplicação de conforto térmico para o Self BX,BZ e BR . O sistema de Aquecimento por resistências elétricas é fornecido em forma de Kit e o mesmo está dimensionado para dois estágios de capacidade com as potências conforme segue:

- Máquinas de 6 TR = 2 estágios de 3,0 kW cada
- Máquinas de 8 TR = 2 estágios de 4,5 kW cada
- Máquinas de 12 TR = 2 estágios de 6,0 kW cada
- Máquinas de 14 TR = 2 estágios de 6,0 kW cada
- Máquinas de 16 TR = 2 estágios de 7,5 kW cada

- Codificação

Para máquinas 220/380V utilizar a seguinte codificação :

- Capacidade 6 TR 05922098
- Capacidade 8 TR 05922099
- Capacidade 12 TR 05922100
- Capacidade 14 TR 05922100
- Capacidade 16 TR 05922101

Para máquinas 440V utilizar a seguinte codificação:

- Capacidade 6 TR 05922103
- Capacidade 8 TR 05922104
- · Capacidade 12 TR 05922105
- Capacidade 14 TR 05922105
- Capacidade 16 TR 05922106

^{**} Polia do motor deve ficar com 3 voltas abertas a partir da posição fechada

^{***} Polia do motor deve ficar com 4 voltas abertas a partir da posição fechada



As unidades 40B 06 a 16 permitem a instalação no campo de resistências elétricas para aquecimento do ar. A montagem deve ser feita retirando-se o painel traseiro da unidade antes de colocar a máquina na posição definitiva. Toda manutenção dessas resistências pode ser feita pela parte frontal da unidade.

⚠ ATENÇÃO

Existe a necessidade de instalar dispositivo de segurança para evitar o sobreaquecimento das resistências, tais como o termostato de segurança com rearme manual (ajustar e lacrar em aproximadamente 50°C) e chave de fluxo de ar.

Fica sob responsabilidade do instalador credenciado a garantia de um alto padrão de qualidade e segurança na integração destes acessórios à máquina de nossa fabricação.

Utilizar somente resistências blindadas. Os cabos e proteções devem estar de acordo com a NB-3, procedimento 5410.

Informações sobre as resistências elétricas fornecidas na forma de kit encontram-se no Boletim Técnico número 19/2003.

Tabela 4 - Disponibilidade de itens

	PADRÃO							
Item	STANDARD S	PREMIUM P						
Compressores Scroll	D	D						
Filtragem G1	D	D						
Filtragem até 50,80 mm (2 in) (outra especificação)	Орс	Орс						
Bandeja em poliestireno de alto impacto	D	D						
Kit Capacitor	Орс	Орс						
Kit Comando	Орс	Орс						
Kit Resistência Elétrica	Орс	Орс						
40BZ - Engates Rápidos	D	ND						
Pressostatos miniaturizados	D	D						
Válvulas de Serviço e Bloqueio - Sucção, Descarga e Líquido	ND	D						
Visor de líquido	ND	D						
40BZ - Válvula Solenóide	ND	D						
Manômetros	ND	ND						
Quadro Elétrico Incorporado	D	D						
Válvulas 6,3 mm (1/4 in) Serviço	D	D						
Filtro Secador / Válvula de Expansão Termostática	D	D						
CLO	D	D						
Filtros de Ar para 9BX	С	С						
Relé de Sequência de Fase	D	D						
40BR - Trocador do tipo placas soldadas	D	ND						
40BR - Trocador do tipo casco e tubo (sheel & tube)	ND	D						
Caixa Plenum	Орс	Орс						

D - Disponível

Opc - Opcional

ND - Não disponível

C - Instalação em campo



3.4. Dados dimensionais

STANDARD

408Z 408R

137.5 149.5

155.5 167.0

232.0 276.0

286.0 310.0 286.0 380.0

355.0 379.0

40BR/BZ 06 a 16 S ou P


12

PREMIUM 40BZ 40BR 137.5 184.5

155.5 202.0 232.0 366.0


355.0 449


40BX 16	1804	760	2001	760	335	406	494	532	20	784	55	520	58.5	60	21	546	1055	384	384	156	44.5	26.8	63	128	347	388	251	388	685	345
40BX 14	1613	760	2001	760	335	406	494	532	20	784	55	520	58.5	60	21	546	1055	384	384	156	44.5	26.8	63	128	258	388	251	388	685	345
40BX 12	1422	760	2001	760	335	406	494	532	20	784	55	520	58.5	60	21	546	1055	384	384	156	44.5	26.8	63	128	163	388	251	388	685	345
40BX 08	1040	640	1969	640	295	475	309	614	20	200	55	460	58	60	21	451	1066	384	384	128	44.5	26.8	63	119	363	388			584	345
40BX 06	1040	640	1969	640	295	475	309	614	20	200	55	460	58	60	21	451	1066	384	384	128	44.5	26.8	63	218	171	388			584	345
MAQUINA	А	В	С	D	Ε	F	Н	ı	J	К	L	М	N	0	Р	Q	R	S	T	U	٧	х	Υ	Z	AA	AB	AC	AD	ΑE	AF

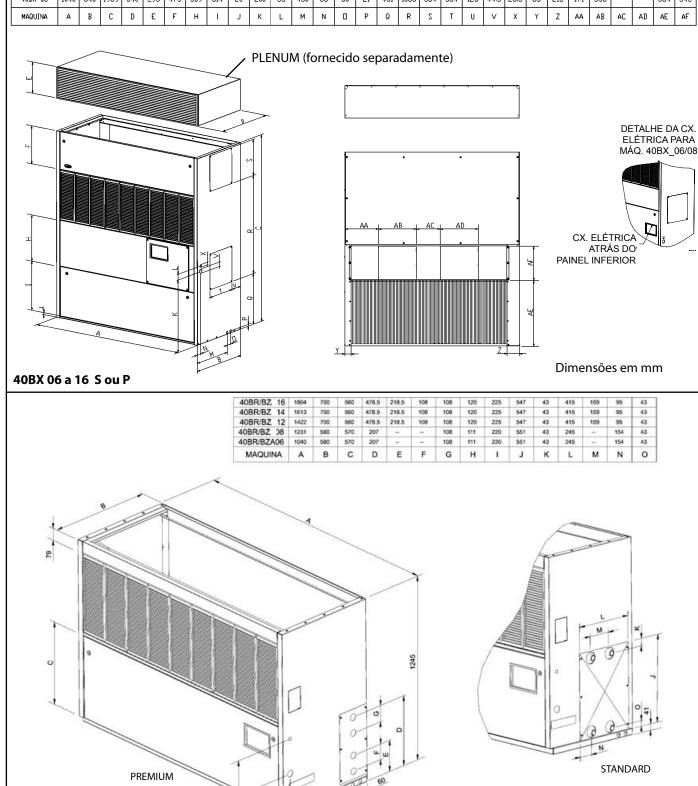

Dimensões em mm




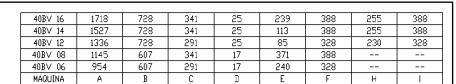

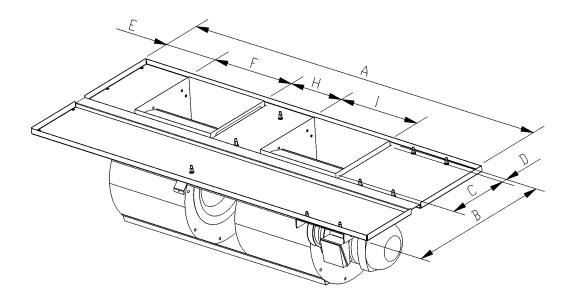


40BV 06 a 16
Para uso somente com unidades 40BX

Dimensões em mm

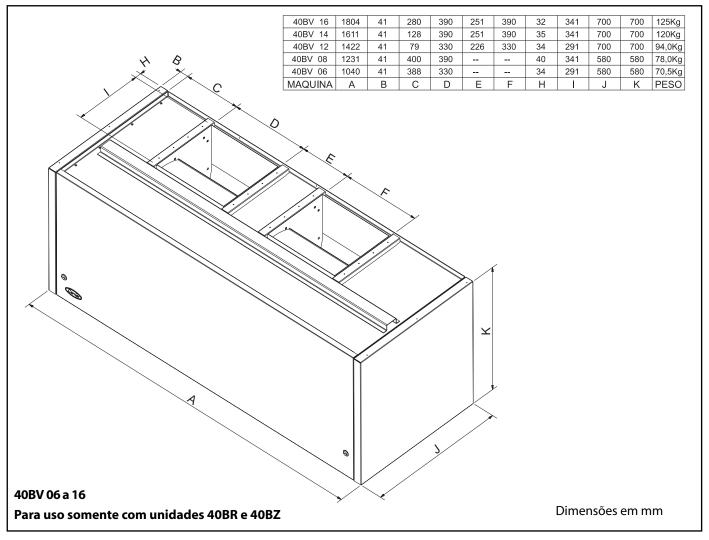




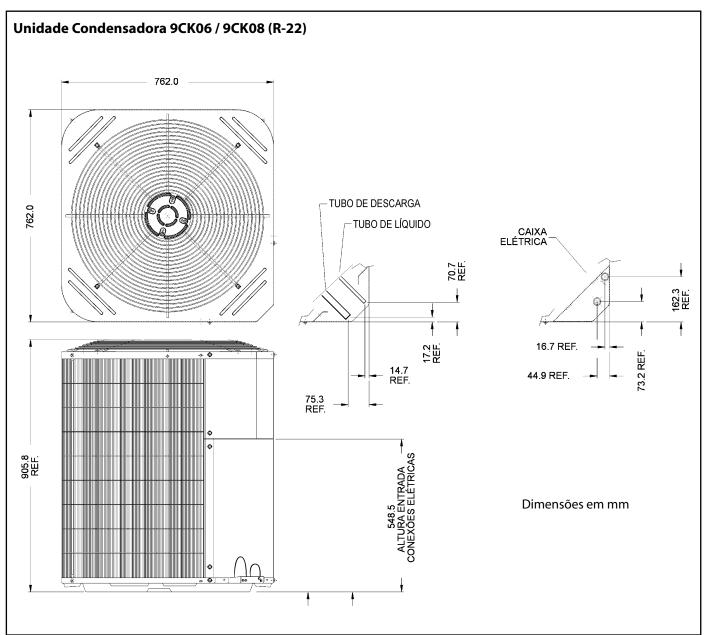

Unidade Condensadora 9AB06 / 9AB08

Condensador Remoto - Ventilador Axial												
	Dimensões (mm)										
Modelos	06	08										
Α	1108	1594										
В	97	73										
С	64	16										
D 470												
D	47	70										

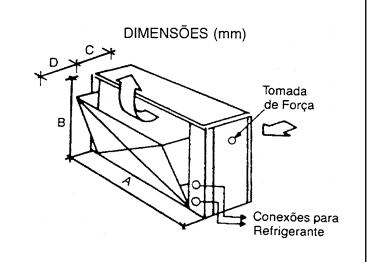



3.5. Verificação dos Filtros de Ar

Antes da partida inicial dos equipamentos assegure-se de que os filtros de ar da unidade estão corretamente posicionados.

⚠ ATENÇÃO

Nunca opere a unidade sem os filtros de ar.

3.6. Instalação dos Dutos de Insuflamento de Ar

As dimensões dos dutos de ar devem ser determinadas levando-se em conta a vazão de ar e a pressão estática disponível da unidade. Interligue os dutos às bocas de descarga dos ventiladores usando conexões flexíveis evitando transmissões de vibração e ruído. Proteja os dutos externos contra intempéries bem como mantenha herméticas as juntas e aberturas.

Os dutos de insuflamento de ar do evaporador que passarem por ambientes não condicionados devem ser termicamente isolados.

3.7. Conexões de Refrigerante (somente 40Bz)

Os pontos de conexão para as linhas de descarga e líquido estão indicados. As máquinas 40BZ podem ser interligadas por qualquer um dos lados.

As unidades 40BZ Standard (S) saem de fábrica com conexões para engate rápido de 12,7 mm (1/2 in) nas linhas de descarga e líquido. Elas são fornecidas testadas, com vácuo executado e pressão positiva de refrigerante. Adicionalmente é fornecido um kit de tubos com o outro lado dos engates, cabendo ao instalador a execução dessa parte do sistema.

Os equipamentos padrão Premium (P) são fornecidos com válvulas de bloqueio e serviço nas linhas de descarga e líquido em vez de conexões rápidas. Para obter um melhor rendimento do equipamento, evite que a serpentina da unidade condensadora fique exposta ao sol. No caso de isto ser inevitável, recomenda-se a instalação de uma válvula de retenção adequadamente selecionada na linha de descarga da unidade.

As bitolas recomendadas para as linhas de interligação são indicadas na Tabela 5. Consulte também a tabela 8 (condições limites de aplicação e operação). A figura 3 indica um traçado padrão para as linhas de interligação entre as unidades evaporadora e condensadora.

⚠ IMPORTANTE


Certifique-se que os procedimentos de brasagem estão adequados para as linhas e que durante o processo seja utilizado nitrogênio a fim de evitar entrada de cavacos nas tubulações e também a formação de óxido de cobre.

Ao "brazar" a tubulação de sucção da unidade condensadora, envolvê-la com pano molhado no lado interno da unidade a fim de proteger a isolação da mesma. Após a brazagem, completar a isolação da linha de sucção no interior da unidade.

No caso de haver desnível superior a 3 m entre as unidades e estando a unidade evaporadora em nível inferior, deve ser instalado na linha de sucção um sifão para cada 3 m de desnível, para retorno de óleo ao compressor.

Nas instalações em que estiverem a unidade evaporadora e a unidade condensadora no mesmo nível ou a unidade evaporadora estiver em nível superior, instalar um sifão pelo menos até o topo do evaporador (Ver figura 3).

Uma pequena inclinação na direção evaporadorcondensador deve ser providenciada.

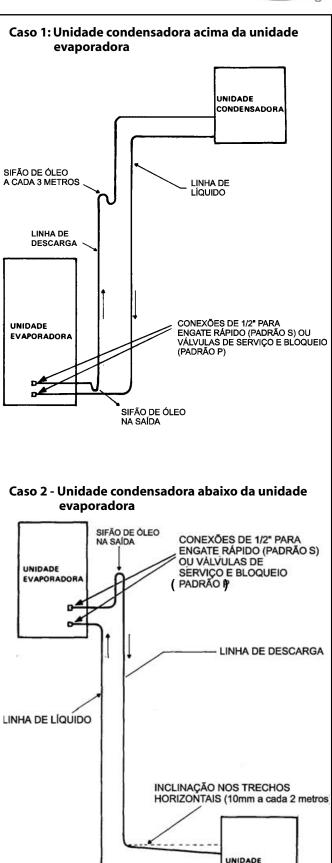

CONDENSADORA

Fig. 3 - Linhas de interligação



Tabela 5 - Bitolas Recomendadas por Circuito para as Linhas - (em polegadas)

		Comprimento da linha em metros														
			0 -	15		15 - 30										
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	de Sistema 10BZ	Líqu	ido	Desc	arga	Líqu	iido	Descarga								
		Ascendente	Outros	Ascendente	Outros	Ascendente	Outros	Ascendente	Outros							
		Bitola da tubulação mm (in)														
06	Circ. 5	12,7 (1/2)	9,5 (3/8)	19,0 (3/4)	22,2 (7/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	19,0 (3/4)	25,4 (1)							
08	Circ. 7,5	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	22,2 (7/8)	25,4 (1)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	22,2 (7/8)	28,5 (1.1/8)							
12	Circ. 5	12,7 (1/2)	9,5 (3/8)	19,0 (3/4)	22,2 (7/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	19,0 (3/4)	25,4 (1)							
14	Circ. 7,5	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	22,2 (7/8)	25,4 (1)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	22,2 (7/8)	28,5 (1.1/8)							
14	Circ. 5	12,7 (1/2)	9,5 (3/8)	19,0 (3/4)	22,2 (7/8)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	19,0 (3/4)	25,4 (1)							
16	Circ. 7,5	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	22,2 (7/8)	25,4 (1)	12,7 (1/2)	12,7 (1/2)	22,2 (7/8)	28,5 (1.1/8)							

NOTA

O comprimento indicado já inclui os comprimentos equivalentes por válvulas, cotovelos, tees, reduções, etc.

Tabela 6 - Carga Adicional de Refrigerante para Condensadores Remotos

Peso de Refrigerante nas tubulações de interligação

Diâmetro externo	Líquido	Descarga		
Cobre mm (in)	g/m	g/m		
9,5 (3/8)	54	-		
12,7 (1/2)	110	-		
19,0 (3/4)	-	18		
22,2 (7/8)	-	24		
25,4 (1)	-	32		
28,6 (1.1/8)	-	41		

NOTA

Como uma primeira aproximação para acerto de carga de refrigerante são fornecidos a seguir valores médios de carga para as unidades 40BZ e seus respectivos condensadores.

Tabela 7 - Valores Médios de Carga de Refrigerantes por Unidades 40BZ

Condensador	Circuito 5 TR (kg)	Circuitos 7,5 TR (kg)			
9CK	3,7	5,3			
9AB	2,9	4,3			
9BX	2,9	4,0			

Observar que:

- Valores não consideram a carga de refrigerante para as tubulações de interligações (ver tabela 6)
- Valores foram obtidos para as condições normais de operação.
- É imprescindível o cálculo do sub-resfriamento e do superaquecimento para possibilitar o acerto da carga do gás e obtenção do rendimento máximo do equipamento. (Ver Anexo VI).
- Para os equipamento padrão Premium (P) pode ser utilizado o visor de líquido como apoio a verificação da carga de refrigerante. A formação de bolhas pode ser devido a falta de refrigerante, baixo sub-resfriamento, presença de gases não condensáveis ou ainda restrição no filtro secador. Períodos de baixa temperatura de condensação podem reduzir o sub-resfriamento, provocando a presença de bolhas no visor líquido.



3.8. Conexões de Água de Condensação (somente 40BR)

O diâmetro das tubulações deve ser selecionado de acordo com a vazão de água necessária à unidade, conforme dados do Catálogo Técnico.

A torre de arrefecimento e a bomba de circulação de água devem prover a temperatura e vazão de água requeridas. Recomenda-se usar válvula-globo para ajuste de vazão tomando como base a perda de carga nominal do condensador (ver Tabelas 1 e 2).

A tubulação não deve transmitir nenhuma vibração a unidade.

a) Padrão Premium (P) Condensador tipo casco e tubos (shell and tube)

 As unidades saem da fábrica com as conexões de água no lado direito.

Para inverter o lado da conexão basta trocar de lado as tampas do condensador fazendo então as ligações adequadas.

b) Padrão Standard (S) Condensador tipo placas soldadas (Brazed Plate)

 As unidades saem da fábrica com as conexões de água do lado direito.

Não há possibilidade de inverter o lado de hidráulica em campo.

3.9. Conexões para Dreno

- As unidades 40B 06 a 16 possuem saídas para drenagem de condensado em ambos os lados. Instale as linhas de drenagem de condensado com sifões adequados.
 - O conjunto de itens para conexão do dreno é fornecido juntamente às máquinas para instalação no campo. Escolha o lado adequado para os drenos, montando as peças fornecidas, tamponando o lado oposto.
- b) Em cada lado há duas (40BR e 40BZ) saídas para dreno: interligue uma bandeja do evaporador, ligando a mangueira plástica à conexão do dreno. A outra pertence à bandeja base. Nas 40BX há uma saída para dreno adcional que pertence à base da unidade.
 Escalinhas do dronagom individuais para cada uma da
 - Faça linhas de drenagem individuais para cada uma das saídas e instale sifões adequados.
- c) Visando uma perfeita drenagem do condensado formado durante o funcionamento, instale o equipamento com uma pequena inclinação para o lado de saída da linha de drenagem (5 a 10 mm).

Cálculo do Dreno

Determine a pressão estática Pe negativa do projeto. Esta pressão é a mesma que a pressão total do ventilador (incluindo todas as perdas). Admita sempre as piores condições, tais como filtros sujos.

$$H = Pe + 25$$
 $X = H / 2$ $Total = H + X$

Exemplo:

Pe = 20 mm

H = 20 + 25 mm = 45 mm

X = H/2 = 45/2 = 22.5 mm

Se \emptyset tubo = 19,05 mm (3/4 in)

Total = 45 + 22,5 + 19,05 = 86,55 mm

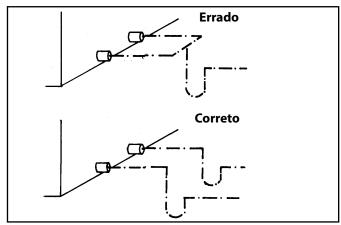


Fig. 4 - Linhas de drenagem



3.10. Conexões Elétricas

 a) Alimentação geral: instale próximo à unidade uma chave seccionadora com fusíveis ou disjuntor termomagnético com características de ruptura equivalentes, de acordo com as exigências da norma NBR 5410. Os esquemas elétricos das unidades estão indicados no Anexo V.

Consulte um engenheiro eletricista ou técnico credenciado pelo CREA (Conselho Regional de Engenharia e Arquitetura) para avaliar as condições do sistema elétrico da instalação e selecionar os dispositivos de alimentação e proteção adequados.

A Springer Carrier não se responsabiliza por problemas decorrentes da não observância desta recomendação. Aconselha-se a usar um cadeado para bloquear a chave ou disjuntor aberto durante a manutenção do equipamento.

fiação. Instale a fiação a partir do ponto de força do cliente diretamente na borneira da unidade.


A bitola do alimentador da unidade deve ser dimensionada para soma das correntes máximas, ou seja, igual a 125% do maior compressor mais 100% de todos os outros compressores e motores. Os cabos deverão ser classe 90°C ou superior.

Fiação de força: Existe abertura para a entrada da

Não esqueça de instalar o condutor de proteção (aterramento). A voltagem suprida deve estar de acordo com a voltagem na placa indicativa. A voltagem entre as fases deve ser equilibrada dentro de 2% de desbalanceamento e a corrente dentro de 10%, com compressor em funcionamento. Contate sua companhia local de fornecimento de energia elétrica para correção de voltagem inadequada ou desequilíbrio de fase.

Cálculo de desbalanceamento de voltagem

- Desbalanceamento voltagem (%) = Maior diferença em relação a voltagem média ÷ Voltagem média
- Exemplo: Suprimento de força nominal

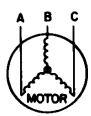

380 V - 3F - 60 Hz

— Medições: AB = 383 V

BC = 378 V

AC = 374 V

— Voltagem média = <u>383 + 378 + 374</u> = 378 V

Diferenças em relação a voltagem média:

AB = 383 - 378 = 5

BC = 378 - 378 = 0

AC = 378 - 374 = 4

Maior diferença é 5V.

Logo, o desbalanceamento de voltagem % é:

$$5 \times 100 = 1,32\%$$
 (OK)

Obs.: O cálculo do desbalanceamento de corrente deve ser feito da mesma forma que o cálculo de desbalanceamento de voltagem.

 Fiação de Controle: consulte os esquemas elétricos para efetuar no campo as ligações de controle dos condensadores remotos (unidades 40BZ) ou do sistema de arrefecimento de água de condensação (unidades 40BR)

A contatora e o relé de sobrecarga necessários aos condensadores 9BX são fornecidos junto aos mesmos. Nesse caso, além das interligações de força e controle, deve ser procedida a instalação da contatora e do relé no trilho do quadro elétrico, bem como as ligações correspondentes, indicadas no esquema elétrico que acompanha a unidade. Consulte também o manual de instruções para a interligação que acompanha os condensadores 9BX.

NOTA

Junto com os condensadores 9BX, 08 e 16 são enviados dois relés de sobrecarga. Um é para ligação em 220 V e outro para 380 V.

Para interligação com unidades monofásicas 9AB e 9CK (R-22), veja o item Instruções de Interligação deste manual.




Instruções de interligação


Instruções de interligação para as unidades 40BZ com unidades condensadoras remotas axiais 9CK (R-22) ou 9AB monofásicas. Para instalações trifásicas favor verificar literatura que acompanha a unidade condensadora.

Fixe no trilho da caixa elétrica da unidade 40BZA a mini contatora (OFC1) conforme mostrado abaixo:

40BZA06/40BZA08

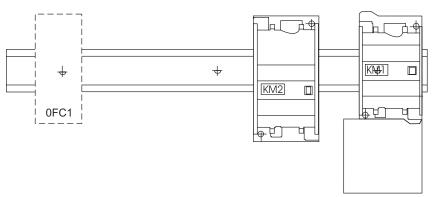


40BZA12/40BZA14/40BZA16

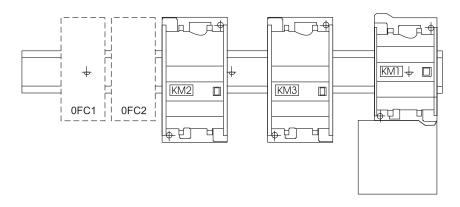

Conforme diagrama elétrico que acompanha as unidades 40BZA identifica-se por "OFC1" e ou "OFC2". Fazer as ligações conforme o mesmo, observando o seguinte:


A) Interligação com unidades 40BZA06/40BZA08:

- Para 220 V

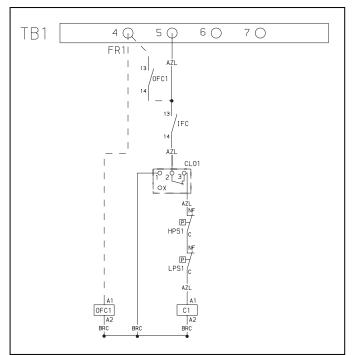

B) Interligação com unidades 40BZ12/14 e 16:

- Para 220 V

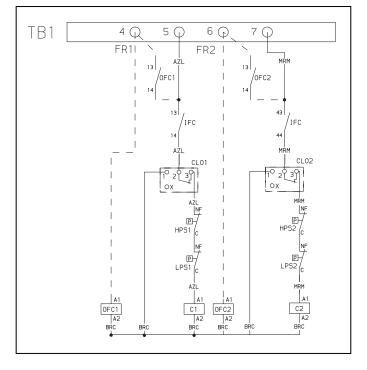



3.11. Dados elétricos

3.1 Má		Dac nas						d -	R-2	22												
	Pmax (W)	Total	6972	10014	13680	17285	19778	6972	10014	13680	17285	19778	7252	10294	14240	17845	20338	8489	12063	16462	20067	23398
	Pn (W)	Total	5247	8269	10230	12484	13626	5047	9889	0830	12172	13402	6267	9988	12270	14932	16482	7504	10135	14492	17154	19542
	Imax (A)	Total	22,6	30,3	45,9	53,6	9'69	22,6	30,3	45,9	53,6	9'69	23,9	31,6	48,5	56,2	62,2	27,4	37,2	54,5	62,2	71,2
	In (A)	Total	16,8	21,6	34,3	39,1	42,2	15,8	21,4	32,3	37,9	41,8	20,0	26,6	40,7	47,3	52,2	23,5	32,2	46,7	53,3	61,2
)r***	Pn (W)	-	-	-	-	-	,	-	-	-	-	280	280	260	260	260	1516	2048	2782	2782	3620
	Motor Condensador***	In (A)	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1,3	1,3	2,6	2,6	2,6	4,8	6'9	9′8	9'8	11,6
	Motor (S	-	-	-	-	-		-	-	-	-	1/4	1/4	2 × 1/4	2 × 1/4	2 × 1/4	1,5	2	3	3	4
	3V** VS	Pn (W)	296	1516	1670	2782	2782	296	1516	1670	2782	2782	296	1516	1670	2782	2782	296	1516	1670	2782	2782
R22	Módulo Ventilação 40BV** VS	In (A)	3,1	4,8	6'9	9'8	9'8	3,1	4,8	6'9	9'8	9,8	3,1	4,8	6'9	9,8	9'8	3,1	4,8	6'9	9,8	9,8
Dados Elétricos 40B - Standard - R22	Módulo Ve	S	1,0	1,5	2,0	3,0	3,0	1,0	1,5	2,0	3,0	3,0	1,0	1,5	2,0	3,0	3,0	1,0	1,5	2,0	3,0	3,0
tricos 40B		Pmax (W)	-	-	9009	8498	8498	,	-	9009	8498	8498	-	-	9009	8498	8498	-	-	9009	8498	8498
Dados Ele	essor 2	Pn (W) Pi	-		4280	5422	5422			4080	5310	5310	-		5020	0259	6570			5020	6570	6570
	Compress	Imax (A) F	-		19,5	25,5	25,5	,		19,5	25,5	25,5	-	-	19,5	25,5	25,5			19,5	25,5	25,5
		In (A)	-	-	13,7	16,8	16,8		-	12,7	16,6	16,6	-	-	15,6	20,5	20,5	-	-	15,6	20,5	20,5
		Pmax (W)	9009	8498	9009	9009	8498	9009	8498	9009	9009	8498	9009	8498	9009	9009	8498	9009	8498	9009	9009	8498
	or 1	Pn (W) Pr	4280	5422	4280	4280	5422	4080	5310	4080	4080	5310	5020	0259	5020	5020	6570	5020	0259	5020	5020	6570
	Compressor 1	Imax (A) P	19,5	25,5	19,5	19,5	25,5	19,5	25,5	19,5	19,5	25,5	19,5	25,5	19,5	19,5	25,5	19,5	25,5	19,5	19,5	25,5
		In (A)	13,7	16,8	13,7	13,7	16,8	12,7	16,6	12,7	12,7	16,6	15,6	20,5	15,6	15,6	20,5	15,6	20,5	15,6	15,6	20,5
	*	Opsual	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
	-	Ouildade	40BR 06	40BR 08	40BR 12	40BR 14	40BR 16	40BR 06P	40BR 08P	40BR 12P	40BR 14P	40BR 16P	40BZ 06	40BZ 08	40BZ 12	40BZ 14	40BZ 16	40BX 06	40BX 08	40BX 12	40BX 14	40BX 16

Legenda:

- Corrente Nominal de Operação In (A)

 Corrente Máxima Imax (A)

- Potência Nominal de Operação - Potência Máxima Pmax (W)

Notas Importantes:

* Para obter as correntes em 380V, deve-se dividir a corrente em 220V por 1,73 / Para obter as correntes em 440V, deve-se dividir a corrente em 220V por 2.

** O motor do módulo ventilação é trifásico, de mesma voltagem que a unidade.

Os dados elétricos para as unidades 9BX e 9AB poderão ser obtidos a partir da tabela de características técnicas das condensadoras. *** Os dados elétricos da condensadora para as unidades 40BZ referem-se as 9CK.

- Dados obtidos na condição da norma ARI 210.

- Variação de voltagem deve ser de +/- 10%.



Máguinas 40B - Heavy - R-22

Má	qui	nas	40	В-	He	av	y -	R-2	2													
	Pmax (W)	Total	7521	10168	14795	17288	20620	7521	10168	14795	17288	20620	7801	10448	15355	17848	21180	2806	12216	17577	20070	24240
	Pn (W)	Total	2796	7092	11345	12487	14468	5596	0869	10945	12175	14244	6816	8520	13385	14935	17324	8052	10288	15607	17157	20384
	Imax (A)	Total	24,3	32,4	47,6	9'83	9′29	24,3	32,4	47,6	9'83	9′29	25,6	33,7	50,2	26,2	65,2	29,1	39,3	26,2	62,2	74,2
	In (A)	Total	18,5	23,7	36,0	39,1	45,2	17,5	23,5	34,0	37,9	44,8	21,7	28,7	42,4	47,3	55,2	25,2	34,3	48,4	53,3	64,2
	Jr***	Pn (W)	-	-		-	-	-	-	-	-		780	780	095	095	095	1516	2048	2782	2782	3620
	Motor Condensador***	In (A)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,3	1,3	2,6	2,6	2,6	4,8	6′9	9′8	9′8	11,6
	Motor	C						-	-				1/4	1/4	$2 \times 1/4$	$2 \times 1/4$	$2 \times 1/4$	1,5	2	3	3	4
	8V** VH	Pn (W)	1516	1670	2785	2785	3624	1516	1670	2785	2785	3624	1516	1670	2785	2785	3624	1516	1670	2785	2785	3624
R22	Módulo Ventilação 40BV** VH	In (A)	4,8	6'9	9'8	8,6	11,6	4,8	6'9	9,8	9'8	11,6	4,8	6'9	9'8	9,8	11,6	4,8	6'9	9,8	9'8	11,6
B - Heavy -	Módulo Ve	C	1,5	2,0	3,0	3,0	4,0	1,5	2,0	3,0	3,0	4,0	1,5	2,0	3,0	3,0	4,0	1,5	2,0	3,0	3,0	4,0
Dados Elétricos 40B - Heavy - R22		Pmax (W)	-	-	9009	8498	8498	-	-	9009	8498	8498	-	-	9009	8498	8498	-	-	9009	8498	8498
Dados	essor 2	Pn (W)	-	-	4280	5422	5422	-		4080	5310	5310	-	-	5020	0259	0259	-		5020	0259	6570
	Compre	Imax (A)	-	-	19,5	25,5	25,5	-	-	19,5	25,5	25,5	-	-	19,5	25,5	25,5	-	-	19,5	25,5	25,5
		In (A)	-	-	13,7	16,8	16,8	-	-	12,7	16,6	16,6	-	-	15,6	20,5	20,5	-	-	15,6	20,5	20,5
		Pmax (W)	9009	8498	9009	9009	8498	9009	8498	9009	9009	8498	9009	8498	9009	9009	8498	9009	8498	9009	9009	8498
	Compressor 1	Pn (W)	4280	5422	4280	4280	5422	4080	5310	4080	4080	5310	5020	0259	5020	5020	0259	5020	0259	5020	5020	6570
	Compr	Imax (A)	19,5	25,5	19,5	19,5	25,5	19,5	25,5	19,5	19,5	25,5	19,5	25,5	19,5	19,5	25,5	19,5	25,5	19,5	19,5	25,5
		(A) nl	13,7	16,8	13,7	13,7	16,8	12,7	16,6	12,7	12,7	16,6	15,6	20,5	15,6	15,6	20,5	15,6	20,5	15,6	15,6	20,5
	*0530	Operation	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V	220V
	o prior	0	40BR 06	40BR 08	40BR 12	40BR 14	40BR 16	40BR 06P	40BR 08P	40BR 12P	40BR 14P	40BR 16P	40BZ 06	40BZ 08	40BZ 12	40BZ 14	40BZ 16	40BX 06	40BX 08	40BX 12	40BX 14	40BX 16

Notas Importantes:

- Corrente Nominal de Operação

Legenda:

In (A)

- Corrente Máxima

Imax (A) Pn (W)

- Potência Nominal de Operação

- Potência Máxima

Pmax (W)

* Para obter as correntes em 380V, deve-se dividir a corrente em 220V por 1,73 / Para obter as correntes em 440V, deve-se dividir a corrente em 220V por 2.

** O motor do módulo ventilação é trifásico, de mesma voltagem que a unidade.

Os dados elétricos para as unidades 9BX e 9AB poderão ser obtidos a partir da tabela de características técnicas das condensadoras. *** Os dados elétricos da condensadora para as unidades 40BZ referem-se as 9CK.

- Dados obtidos na condição da norma ARI 210.

4. Operação



4.1. Verificação Inicial

A Tabela 8 define condições limite de aplicação e operação dos equipamentos da linha self.

⚠ ATENÇÃO

Os compressores saem de fábrica com os parafusos de base apertados, para transporte. É indispensável afrouxá-los, sem retirá-los para funcionamento, deixando os compressores movimentarem-se livremente sobre os isoladores de vibração. Caso contrário poderemos ter problemas de trincamento da tubulação e considerável vazamento de refrigerante.

Tabela 8 - Condições Limite de Aplicação e Operação

Situação	Valor Máximo Admissível	Procedimento
 Temperatura do ar externo (Unidades com condensação a ar) 	45 °C	Para temperatura superiores a 45 °C, consulte o credenciado Springer Carrier.
2) Voltagem	Variação de ±10% em relação ao valor nominal	Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica.
3) Desbalanceamento de rede	- Voltagem: 2% - Corrente: 10%	Verifique sua instalação e/ou contate a companhia local de energia elétrica
4) Distância e desnível do condensador remoto	- Distância: 30 m - Desnível: 12 m	Para distâncias maiores, consulte o credenciado Springer Carrier.

Antes de partir a unidade, verifique as condições acima e os seguintes itens:

- a) Verifique a instalação e funcionamento de todos os equipamentos auxiliares tais como condensadores remotos, torre de arrefecimento e bombas de circulação de água.
- b) Verifique a adequada fixação de todas as conexões elétricas.
- c) Confirme que não há vazamento de refrigerante.

- d) Confirme que o suprimento de força é compatível com as características elétricas da unidade.
- e) Verifique se o sentido de rotação dos ventiladores está correto.
- f) Verifique alinhamento entre as polias e as correias.
- g) Assegure-se de que todas as válvulas de serviço estejam na correta posição de operação.

4.2. Kits de Comando

Visando oferecer ao usuário um maior número de opções, os equipamentos não são fornecidos com termostato ou comando. A Carrier disponibilizou os mesmos na forma de kits comercializados opcionalmente de acordo com a sua necessidade específica.

Código	Descrição
CKTMFR2A	Kit Termostato Eletrônico sem Display Frio - Quente/Frio para 2 estágios.
CKTMFR3A	Kit Termostato Eletrônico sem Display Frio - Quente/Frio para 3 estágios.
CKEL1FRAQ	Kit Termostato Eletrônico Frio - Quente/Frio para 1 estágio.
CKEL2FRAQ	Kit Termostato Eletrônico Frio - Quente/Frio para 2 estágios.
CKECPG2A	Kit Comando Edge Carrier Programável para 1 ou 2 estágios.

Estes Kits são amplamente descritos em literatura específica.



4.3. Carga de Refrigerante

⚠ ATENÇÃO

Os equipamentos 40B 06 a 16 apresentam maior área de troca térmica que os respectivos concorrentes, devido à condição de projetos de seus trocadores de calor.

Com isso, mais calor é absorvido no evaporador, aumentando a temperatura do refrigerante e consequentemente a pressão de evaporação.

Da mesma forma, no condensador mais calor é rejeitado, diminuindo a temperatura e a pressão de condensação. Nesse regime de operação, com pressões de condensação menores, o compressor aumenta a sua vazão mássica e sua capacidade, mantendo constante o trabalho de compressão e o consumo.

Em resumo, temos as seguintes pressões usuais de operação (valores médios para as condições nominais ARI-210):


	Baixa kPa (psig)	Alta kPa (psig)
40BZ	483-587 (70-85)	1862-2137 (270-310)
40BR	448-587 (65-85)	1379-1517 (200-220)
40BX	483-587 (70-85)	1862-2069 (200-300)

Novamente, salientamos que se torna imperativo o cálculo do superaquecimento e sub-resfriamento para acerto da carga de gás e obtenção do rendimento máximo do equipamento.

 a) Unidades 40BZ — As unidades Self Contained 40BZ são embarcadas com vácuo e pressão positiva de refrigerante. Para seu adequado funcionamento é necessário, após a interligação com o condensador remoto, completar a carga de refrigerante.

O procedimento está representado de forma esquemática a seguir.

Fluxograma 1. Procedimento para carregamento de refrigerante (unidades 40BZ)

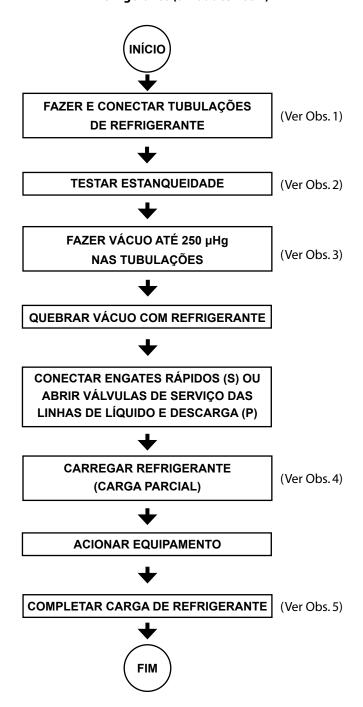

↑ ATENÇÃO


Nunca carregue refrigerante no estado líquido pelo lado de baixa pressão do sistema.



 b) Unidades 40BR e 40BX— Essas unidades são fornecidas de fábrica com carga completa de refrigerante e prontos para operação.

Caso seja constatada falta de refrigerante em algum equipamento já carregado, proceda conforme indicado a seguir:

Fluxograma 2. Procedimento para recarregamento de refrigerante (unidade 40BR e 40BX)

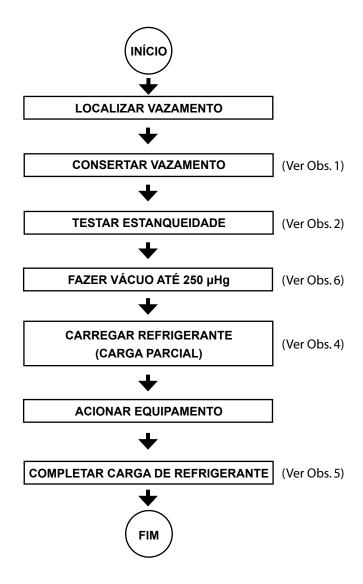

c) Observações:

- Para os equipamentos padrão Standard (S) não conectar engates rápidos nessa fase. Recomenda-se que a brasagem das tubulações de cobre seja feita com fluxo de gás inerte (Nitrogênio) por dentro das mesmas, evitando a formação de resíduos de oxidação (carepa) ou outras impurezas no circuito frigorífico.
- O teste de vazamento deve ser feito com pressão máxima de 250 psig. Utilizar regulador de pressão

- no cilindro de nitrogênio.
- Para fazer a evacuação das tubulações de interligação e do condensador remoto utilizar as tomadas de pressão encontradas nos engates rápidos (S) ou nas válvulas de serviço das linhas de líquido e descarga (P).
- 4) Recomenda-se efetuar a carga parcial de refrigerante pela linha de líquido utilizando a tomada de pressão existente na válvula de serviço.
- 5) Adicionar refrigerante:

Até que o sub-resfriamento fique entre 8 e 11°C para:

- Máquinas padrão Premium (BR, BX e BZ) e
- Máquinas padrão Standard (BX e BZ),

Até que o sub-resfriamento fique entre 3 e 4°C para:

- Máquinas padrão Standard (BR). Se ficar acima, retire refrigerante, se ficar abaixo, adicione.
- 6) A bomba de vácuo pode ser conectada nas tomadas de pressão das válvulas de serviço das linhas. Recomenda-se fazer a evacuação simultaneamente pelos lados de baixa e alta pressão.

4.4. Cuidados Gerais

- a) Mantenha o gabinete e a área ao redor da unidade os mais limpos possíveis.
- b) Periodicamente limpe as serpentinas com uma escova macia. Se as aletas estiverem muito sujas, utilize-a no sentido inverso do fluxo de ar comprimido ou de água a baixa pressão. Tome cuidado para não danificar as aletas. Se elas estiverem amassadas, recomenda-se utilizar um "pente" de aletas adequado para correção do problema.
- c) Verifique o aperto das conexões, flanges e demais fixações, evitando o aparecimento de vibrações, vazamentos e ruídos.
- d) Assegure-se de que os isolamentos das peças metálicas e tubulações estejam no local correto e em boas condições.
- e) Periodicamente verifique se a voltagem e o desbalanceamento entre as fases mantém-se dentro dos limites especificados.

5. Manutenção



⚠ ATENÇÃO

Desligue a força da unidade antes de efetuar qualquer serviço.

5.1. Ventiladores

 a) Geral: Os ventiladores saem de fábrica ajustados para a condição nominal de funcionamento, conforme indicado no catálogo técnico.

Antes de efetuar serviços de manutenção nos compartimentos dos ventiladores observe as seguintes recomendações:

- 1º) Desligue a força da unidade;
- 2º) Proteja as serpentinas, recobrindo-as com placas de compensado ou outro material rígido;
- Mudança de velocidade do ventilador: Caso seja necessário modificar a rotação, prossiga conforme segue:
 - 1º) Libere a correia do ventilador afrouxando o motor da sua base. Não retire o motor da sua base, nem solte a base do motor da sua fixação na unidade.
 - 2º) Afrouxe o parafuso de fixação da parte móvel da polia do motor (veja Figura 5)
 - 3º) Gire a parte móvel da polia em direção à parte fixa para aumentar a rotação do ventilador; afastandoas a rotação diminui.

Consulte as Tabelas de Capacidade e a Curva de Vazão de Ar 40B 06 a 16 constantes no Catálogo Técnico para determinação das condições de operação.

⚠ CUIDADO

Com o aumento da velocidade, aumenta a carga sobre o motor. Não ultrapasse a rotação máxima permitida do ventilador ou a corrente máxima indicada na plaqueta do motor.

- 4º) Aperte novamente o parafuso de fixação da parte móvel da polia do motor, observando que o parafuso fique assentado sobre a superfície plana do cubo da polia.
- 5°) Verifique o alinhamento da polia e o ajuste da tensão da correia conforme descritos nos itens "c" e "d" a seguir e fixe o motor na base.
- 6°) Verifique o funcionamento do ventilador. Repita o procedimento acima necessário.

c) Alinhamento das polias:

- 1º) Afrouxe o parafuso de fixação da polia do ventilador.
- 2º) Deslize-a ao longo do eixo, alinhando-a com a polia do motor. Use uma régua para verificação de paralelismo entre as polias.
- 3º) Os eixos do ventilador e do motor também devem estar paralelos.

4º) Aperte o parafuso de fixação da polia do ventilador.

d) Ajuste da tensão da correia:

- 1º) Afrouxe o motor da sua base. Não solte a base do motor da sua fixação na unidade.
- 2º) Movimente o motor para a frente ou para trás até alcançar a tensão adequada na correia (15 a 20 mm de deflexão para uma força de 4 kg aplicada no centro da extensão da correia).

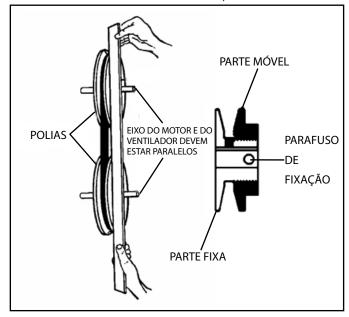


Figura 5 - Ajuste das polias.

- 3°) Verifique o alinhamento das polias de acordo com o item "c" anterior.
- 4º) Aperte os parafusos de fixação do motor.
- 5º) Verificar novamente a tensão após 24 horas de operação.

Núr	Número de voltas abertas da polia do motor										
Unidades	0 (totalmente fechada)	1	2	3	4	5 (totalmente aberta)					
06	1065	1000	945	885	830	770					
08	1060	1000	940	880	820	770					
12	1170	1110	1040	1010	955	930					
14	1060	1000	945	920	890	840					
16	1060	1000	945	920	890	840					

5.2. Lubrificação

Os motores elétricos e os ventiladores possuem rolamentos com lubrificação permanente, não necessitando de lubrificação adicional.

5.3. Filtro de Retorno de Ar

Inspecione os filtros de ar no mínimo uma vez por semana, lavando-os conforme a necessidade. Em aplicações severas inspecione com maior frequência.

Não ponha a unidade em funcionamento sem filtros de ar



colocados no lugar.

A linha Self New Generation é dotada de uma canaleta interna regulável, capaz de conter um conjunto filtro de até 50,8 mm (2 in). É fornecido com filtros de telas lavável (padrão por grelha) classe G1. Para a adição em campo do filtro consulte as Curvas de Vazão de Ar constantes no Catálogo Técnico para determinar a nova pressão estática externa de forma a garantir uma perfeita adequação do equipamento ao seu projeto. Neste catalogo técnico, constam os códigos dos kits filtragem (opcionais), disponíveis para as unidades de linha Self New Generation.

5.4. Quadro Elétrico

a) Observações gerais

O quadro elétrico das unidades 40B 06 a 16 foi projetado de maneira a simplificar os serviços de inspeção e manutenção. O acesso ao quadro elétrico é obtido com a retirada do seu painel de fechamento. Todos os elementos de comando, acionamento e proteção do equipamento estão ali localizados.

Existe uma borneira única para as fiações de controle e força que incorpora os fusíveis de proteção do circuito de controle. Na borneira também está incluído o terminal "terra".

b) Pressostatos

Os pressostatos nos equipamentos 40B 06 a 16 são do tipo miniaturizados, individuais para os lados de baixa e alta. Ambos são de rearme automático e são acoplados diretamente nas linhas de sucção e descarga.

Independente do rearme ser automático ao desarmar, a máquina fica bloqueada pelo CLO que somente pode ser rearmado manualmente.

c) CLO (Compressor Lock-Out)

O CLO é um dispositivo de proteção contra ciclagem automática do compressor quando do desligamento por elementos de segurança (pressostato de alta ou baixa, Line Break, termostato interno do compressor ou relé de sobrecarga). Está localizado dentro do quadro elétrico, um para cada circuito frigorífico.

O CLO monitora a corrente que passa no laço sensor, acionando ou não um relé se a condição lógica for falsa ou verdadeira. Após o desligamento pelo dispositivo de proteção, o CLO impede o religamento automático quando da normalização da situação, evitando assim a ciclagem do compressor. Uma corrente abaixo de 4A através do laço sensor faz abrir o contato normalmente fechado entre os terminais 2 e 3 do CLO. Os terminais 1 e 2 são de fonte de alimentação 220 V ou 24 V (± 10%).

Uma vez verificada e sanada a causa do desarme, o religamento (RESET) pode ser feito desligando e religando a unidade no painel de controle ou através da restauração da força do laço sensitivo.

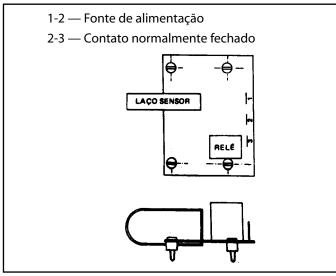


Fig. 6 - Compressor Lock-Out

d) Proteção dos Compressores

— Compressores 220 V, 380 V e 440 V Line Break (interno).

O Line Break é um dispositivo de proteção contra sobrecarga e sobreaquecimento do motor do compressor que é instalado internamente (no estator do motor). Ele atua diretamente no circuito de força do motor, rearmando automaticamente com o decréscimo da temperatura.

e) Relé de seguência de Fase

O Self New Generation 40B utiliza compressor Scroll e possui no quadro elétrico um relé de sequência de fase, que somente libera a tensão de comando se a sequência de fase estiver correta. Quando isso acontece, os compressores operam normalmente. Caso os compressores não funcionem, inverta dois cabos de alimentação da unidade. Esse procedimento garante que o relé de sequência libere o funcionamento do compressor no sentido adequado de operação.

5.5. Limpeza

a) Serpentinas de Ar

Remova a sujeira limpando-as com uma escova, aspirador de pó ou ar comprimido. Use um pente de aletas com o número adequado de aletas por polegadas para corrigir o espaçamento e eventuais amassamento das serpentinas.

b) Condensadores a Água Tipo Casco e Tubos

A fim de remover a inscrustação eventualmente formada, utilize escova de aço (condensadores tipo casco e tubos).

NOTA

O diâmetro interno dos tubos de condensadores casco e tubos é de 15,8 mm (5/8 in).

⚠ IMPORTANTE

No caso de haver necessidade de ajustar o fator de potência das unidades, a Carrier disponibiliza Kits Capacitores fornecidos opcionalmente.

As informações destes Kits encontram-se no catálogo técnico das unidades Self Contained e em Boletim Técnico número 19/2003.



c) Condensadores a Água Tipo Placas Soldadas

A fim de remover incrustação eventualmente formada, utilize uma solução a 5% em massa (kg) de ácido fosfórico ou ácido cítrico:

- 5 kg de ácido para 95 kg de água ou
- 1 kg de ácido para 19 kg de água

Esta solução deve ser aplicada ao sistema em contra fluxo e preferencialmente aquecida a 60 °C.

No caso de aplicação à temperatura ambiente o tempo necessário para uma limpeza perfeita aumentará em aproximadamente 10 vezes.

⚠ ATENÇÃO

Para melhor eficiência da limpeza é imprescindível a retirada dos filtros na entrada do trocador antes da limpeza química.

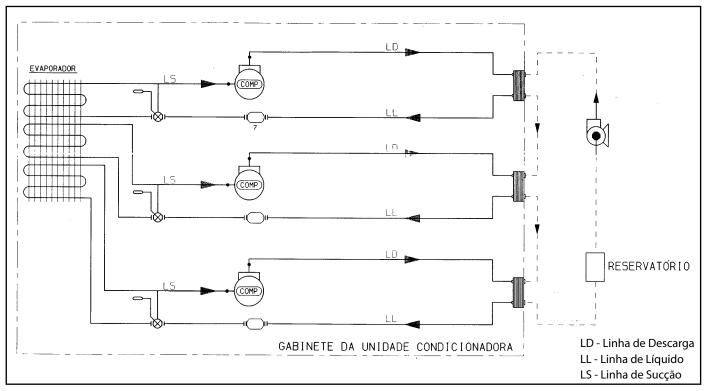


Fig. 7 - Limpeza de 40BR com 2 Circuitos Padrão Standard (S)

d) Drenos de Condensado

Periodicamente verifique as condições das linhas de drenagem de condensado. Circule água limpa e verifique seu funcionamento.

5.6. Circuito Frigorífico

Todas as unidades da linha tem válvula de expansão termostática e filtro secador com conexões flangeadas que permitem fácil remoção e elimina o processo de brasagem das linhas.

Os equipamentos possuem válvulas de serviço 1/4 in para tomada de pressão, vácuo e carga de refrigerante nas linhas de sucção e descarga.

Para os equipamentos padrão Premium (P) os acréscimos são os seguintes:

Válvulas de serviço e bloqueio nas linhas de sucção,

- descarga e líquido.
- Visor de líquido com indicador de umidade (com conexões flangeadas)
- É utilizada uma válvula solenóide com função de bloqueio na linha de líquido (unidades 40BZ).

Consulte os Fluxogramas Frigorígenos para a perfeita localização de todos os componentes (Anexo IV deste manual).

5.7. Bandeja de Condensado

Peça única de poliestireno de alto impacto foi projetada para permitir um perfeito escoamento do condensado, evitando os desconfortos causados pela estagnação da água e formação de mofos.

5.8. Isolamento Térmico

Os painéis e a estrutura do gabinete são isolados térmica e acusticamente. As linhas de sucção são isoladas com polietileno expandido flexível.

Anexo I - Eventuais anormalidades



OCORRÊNCIA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÕES
1. Unidade não parte	- Falta de alimentação elétrica.	- Verificar suprimento de força.
		- Verificar fusíveis, chaves seccionadoras e disjuntores.
		- Verificar contatos elétricos.
	- Voltagem inadequada ou fora dos limites permissíveis.	- Verificar e corrigir o problema.
	- Fusíveis de comando queimados.	- Verificar curto circuito no comando, ligação errada ou componente defeituoso. Corrigir e substituir fusíveis.
	- Dispositivos de proteção abertos.	- Verificar pressostatos, chaves de fluxo , relés e contatos auxiliares.
	- Contatora, motor ou compressor.	- Testar e substituir.
2. Ventilador não opera	- Contatora ou relé de sobrecarga defeituosos.	- Testar e substituir.
	- Motor defeituoso.	- Testar e substituir.
	- Correia rompida.	- Substituir.
	- Conexões elétricas com mau contato	- Revisar e apertar.
3. Compressor "ronca" mas não parte	- Baixa voltagem.	- Verificar e corrigir o problema.
	- Motor do compressor defeituoso.	- Substituir o compressor.
	- Falta de fase.	- Verificar e corrigir o problema.
	- Compressor "trancado".	- Verificar e substituir o compressor.
4. Compressor parte, mas não mantém seu funcionamento contínuo	- Compressor ou contatoras defeituosos.	- Testar e substituir.
	- Falta de refrigerante.	- Verificar e corrigir vazamentos. Adicionar refrigerante se necessário.
	- Carga térmica insuficiente.	- Verificar condições de projeto.
	- Sobrecarga ou sobreaquecimento no motor do compressor.	- Verificar atuação dos dispositivos de proteção.
		Substituir se necessário.
		- Verificar voltagem ou falta de fase. Corrigir problema.
		- Verificar regulagem da válvula de expansão.
		- Verificar temperatura (ou pressão) na sucção e na condensação.
5. Unidade com ruído	- Compressor com ruído.	- Verificar regulagem da válvula de expansão.
		- Verificar ruído interno. Substituir se necessário.
	- Vibração nas tubulações de refrigerante ou água de condensação.	- Verificar e corrigir.
	- Painéis ou peças metálicas mal fixadas.	- Verificar e fixar.



OCORRÊNCIA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÕES				
6. Unidade opera	- Carga térmica excessiva.	- Verificar condições do projeto.				
continuamente mas com baixo	- Falta de refrigerante.	- Verificar e corrigir vazamentos. Adicionar refrigerante se necessário.				
rendimento	- Presença de incondesáveis no sistema.	- Verificar e corrigir.				
	- Sujeira ou inscrustação nos condensadores.	- Verificar e corrigir.				
	- Compressor defeituoso.	- Verificar pressões e correntes do compressor.				
		Substituir se necessário.				
	- Insuficiente alimentação de refrigerante no evaporador	- Verificar obstrução no filtro secador, no distribuidor ou nas linhas. Substituir ou corrigir.				
		- Verificar obstrução na válvula de expansão.				
		Substituir se necessário.				
		- Verificar regulagem no superaquecimento da válvula de expansão. Ajustar se necessário.				
		- Verificar perda de carga excessiva nas linhas de refrigerante devida à distância, desnível ou diâmetro das tubulações. Corrigir se necessário (somente unidades 40BZ)				
		- Verificar posição do bulbo e do tubo equalizador da válvula de expansão. Corrigir de acordo com especificação de fábrica.				
	- Baixa vazão de ar no evaporador.	- Verificar sujeira nos filtros de ar. Limpar ou substituir.				
		- Verificar sujeira na serpentina. Limpar e providenciar filtragem adequada.				
		- Verificar registros de regulagem da rede de dutos.				
		- Verificar rotação do ventilador. Ajustar se necessário.				
		- Verificar funcionamento do motor. Substituir se necessário.				
	- Óleo no evaporador.	- Verificar e drenar.				
	- Compressor opera com rotação	- Verificar as pressões de sucção e descarga.				
	invertida	Caso se verifique a inversão, inverter dois cabos de alimentação da borneira de força da unidade.				
7. Pressão de	- Baixa vazão de ar no condensador	- Verificar rotação do ventilador. Ajustar se necessário.				
descarga elevada	(40BZ)	- Verificar funcionamento do motor. Substituir se necessário.				
		- Verificar desgaste da correia. Substituir se necessário.				
		- Verificar sujeira na serpentina. Limpar e providenciar filtragem adequada.				
	- Baixa vazão de água no	- Verificar suprimento de água. Corrigir.				
	condensador (40BR)	- Verificar funcionamento da bomba e torre de resfria mento. Corrigir.				
		- Verificar válvulas e filtros de água. Ajustar e limpar.				
	- Condensador com incrustação ou sujeira	- Verificar e limpar.				
	- Temperatura elevada de entrada do ar ou água de condensação.	- Verificar curto circuito do ar de condensação ou tomada de ar insuficiente. Corrigir.				
		- Verificar componentes da instalação de arrefecimento de água. Corrigir.				
	- Excesso de refrigerante.	- Verificar e remover excesso, ajustando o subresfriamento.				
	- Presença de incondensáveis no sistema.	- Verificar e corrigr.				



OCORRÊNCIA	POSSÍVEL CAUSA	SOLUÇÕES			
8. Pressão de descarga elevada	-Tubulação de entrada e saída de água montadas invertidas (entrada deve estar na conexão de baixo)	- Verificar e colocar na posição correta.			
	- Pressostato de alta desarmado sem causa	- Verificar regulagem e atuação.			
	aparente	Substituir se necessário.			
9. Pressão de descarga	- Baixa temperatura do ar exterior.	- Instalar damper para controle de capacidade.			
reduzida	- Excessiva vazão de ar ou água no condensador.	- Verificar e ajustar.			
	- Falta de refrigerante.	- Verificar e corrigir vazamentos. Adicionar refrigerante se necessário.			
	- Compressor defeituoso.	- Verificar pressões de sucção e descarga. Substituir se necessário.			
	- Compressor opera com rotação invertida.	- Verificar as pressões de sucção e descarga.			
		Caso se verifique a inversão, inverter dois cabos de alimentação da borneira de força da unidade.			
10. Pressão de sucção	- Pressão de descarga reduzida	- Vide ocorrência 9.			
reduzida	- Carga térmica insuficiente.	- Verificar condições de projeto.			
	- Falta de refrigerante.	- Verificar e corrigir vazamentos. Adicionar refrigerante se necessário.			
	- Baixa vazão no ar do evaporador.	- Verificar sujeira nos filtros de ar. Limpar ou substituir.			
		- Verificar sujeira na serpentina. Limpar providenciar filtragem adequada.			
		- Verificar registros de regulagem de rede de dutos.			
		- Verificar rotação do ventilador. Ajustar se necessário.			
		- Verificar funcionamento do motor. Substituir se necessário			
		- Verificar desgaste da correia. Substituir se necessário			
		- Verificar obstrução no filtro secador, no distribuidor ou nas linhas. Substituir ou corrigir.			
	- Insuficiente alimentação de refrigerante no	- Verificar obstrução na válvula de expansão.			
	evaporador.	Substituir se necessário.			
		- Verificar regulagem do superaquecimento da válvula de expansão. Ajustar se necessário.			
		- Verificar perda de carga excessiva nas linhas de refrigerante devida à distância, desnível ou diâmetro das tubulações. Corrigir se necessário (somente unidades 40BZ)			
		- Verificar posição do bulbo e do tubo equalizador da válvula de expansão. Corrigir de acordo com especificação de fábrica.			
	- Pressostato de baixa desarmado sem causa aparente.	- Verificar regulagem e atuação.			
11. Pressão de sucção	- Carga térmica excessiva.	- Verificar condições de projeto.			
elevada.	- Compressor defeituoso.	- Verificar as pressões de sucção e descarga. Substituir se necessário.			
	- Compressor opera com rotação invertida.	- Verificar as pressões de sucção e descarga.			
		Caso se verifique a inversão, inverter dois cabos de alimentação da borneira de força da unidade.			
12. Vazamento de água	- Conexões de água de condensação defeituosas.	- Verificar e corrigir.			
	- Drenos de condensado obstruídos.	- Verificar e limpar bandejas e drenos.			
	- Linhas de drenagem instaladas incorretamente.	- Verificar conexões e sifões. Corrigir se necessário.			

Anexo II - Programa de manutenção periódica



CLIENTE:					
ENDEREÇO:					
LOCALIZAÇÃO DO EQUIPAMENT					
UNIDADE MOD.:				Nº DE SÉRIE:	
CÓDIGOS DE FREQÜÊNCIAS:	A - Semanal	B - Mensal	C - Trimestal	D - Semestral	E - Anual


ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVICOS		FR	EQUÊN	CIA	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Α	В	С	D	E
01	INSPEÇÃO GERAL Verificar fixações, ruídos, vazamentos, isolamentos		•			
02	COMPRESSOR (es)					
02a	Pressão sucção - Medição		•			
02b	Pressão descarga - Medição		•			
02c	Bornes - Conexões - Verificar aperto e contato					
02d	Verificar pressostatos - Atuação (todos)					
02e	Verificar dispositivos de proteção (sobrecarga/sobreaquecimento)					
02f	Correntes - Medição		•			
02g	Tensão - Medição		•			
02h	Verificar elasticidade dos coxins de borracha dos compressores		•			
02i	Verificar fiação de alimentação			•		
03	CIRCUITO REFRIGERANTE					
03a	Visor de líquido - Controlar carga de gás (borbulhamento - sujeira -unidade) - disponível somente no padrão P					
03b	Vazamentos - verificar					
03c	Verificar filtro secador - Trocar se necessário					
03d	Válvulas expansão - Verificar funcionamento					
03e	Superaquecimento - Medir - Ajustar se necessário		•			
03f	Subresfriamento - Medir - Corrigir se necessário		•			
03g	Verificar isolamento das tubulações		•			
04	VENTILADORES DO EQUIPAMENTO					
045	Verificar correias - Tensão		•			
04a	Verificar correias - Desgate					
04b	Verificar rolamento e mancais					
04c	Verificar fixação das polias					
04d	Verificar alinhamento das polias					
04e	Correntes dos motores - Medição		•			
04f	Limpeza dos rotores		•			
05	SERPENTINA - EVAPORADOR					
05a	Limpeza do aletado					
05b	Limpeza dreno					
05c	Limpeza bandeja		•			



ITEAA	DECEDIÇÃO DOS CERVISOS		FR	EQÜÊN	CIA	
ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	Α	В	С	D	E
06	SERPENTINA CONDENSADOR - AR					
06a	Limpeza do aletado					
06b	Limpeza bandeja					
06c	Limpeza dreno					
07	CONDENSADOR A ÁGUA					
07a	Limpeza				•	
07b	Medição - Temperatura de entrada e saída de água de condensação					
08	FILTROS DE AR					
08a	Inspeção e limpeza	•				
09	AQUECIMENTO (caso instalado em campo)					
09a	Verificar resistências				•	
09b	Verificar "Flow-Switch"				•	
09c	Verificar termostato de segurança				•	
09d	Verificar conexões - bornes			•		
10	UMIDIFICAÇÃO (caso instalado em campo)					
10a	Verificar resistências				•	
10b	Chave de bóia - "Flow Switch"				•	
10c	Bóia d'água				•	
10d	Nível d'água					
11	COMPONENTES ELÉTRICOS					
11a	Inspeção geral - Verificar aperto, contato e limpeza					
11b	Regulagem de relés de sobrecarga				•	
11c	Controles/Intertravamentos - Verificar funcionamento				•	
11d	Termostato - Verificar atuação e regulagem					
11e	Painel de comando - Verificar atuação e sinalização					
11f	Verificar tensão, corrente, desbalanceamento entre fases.		•			
11g	Verificar aquecimento dos motores					
12	GABINETE					
12a	Verificar e eliminar pontos de ferrugem					
12b	Examinar e corrigir tampas soltas e vedação do gabinete		•			
12c	Verificar isolamento térmico do gabinete		•			

Anexo III - Fluxograma frigorífico



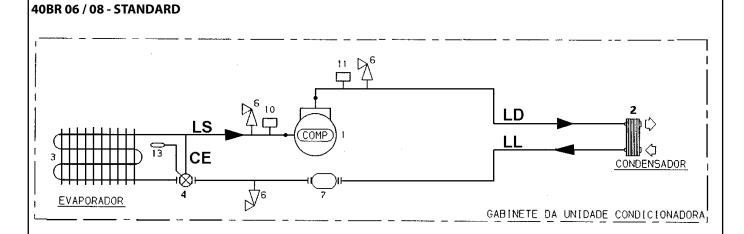


LEGENDA:

LD: LINHA DE DESCARGA
LS: LINHA DE SUCÇÃO
CE: LINHA DE EQUALIZAÇÃO
LL: LINHA DE LÍQUIDO
(_____): INSTALAÇÃO FEITA NO CAMPO
(_____): TUBULAÇÃO
(_____): SENTIDO DO FLUXO
(_____): CONEXÃO SOLDADA
(_____): CONEXÃO PORÇA-FLANGE

ENTR./SAIDA ÁGUA CONDENSAÇÃO

13	01	BULBO VÁLV.DE EXPANSÃO
12		CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO
11	01	PRESSOSTATO DE ALTA
10	01	PRESSOSTATO DE BAIXA
9	_	VÁLVULA SOLENOIDE
8		VISOR DE LÍQUIDO
77	01	FILTRO SECADOR
6	03	VÁLV.SERVICO E TOMADA DE PRESSÃO
5	-	VÁLV.SERVICO DE BLOQUEIO E TOMADA DE PRESSÃO
4	01	VÁLVULA EXPANSÃO TERMOSTÁTICA
3	01	EVAPORADOR
2	01	CONDENSADOR
1	01	COMPRESSOR
ÍTEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

40BR 12 / 14 / 16 - STANDARD

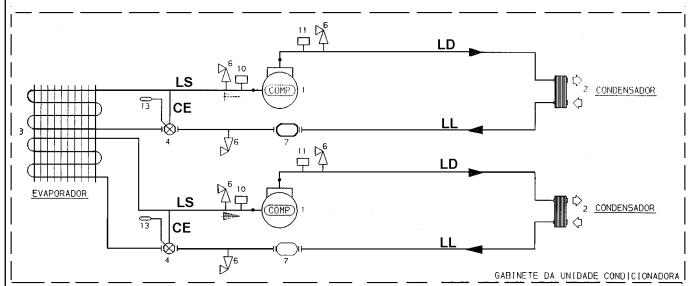



LEGENDA:

LD: LINHA DE DESCARGA
LS: LINHA DE SUCÇÃO
CE: LINHA DE EQUALIZAÇÃO
LL: LINHA DE LÍQUIDO
(_____): INSTALAÇÃO FEITA NO CAMPO
(_____): TUBULAÇÃO
(_____): SENTIDO DO FLUXO
(_____): CONEXÃO PORCA-FLANGE ENTR./SAIDA ÁGUA CONDENSAÇÃO

13	02	BULBO VÁLV.DE EXPANSÃO
12		CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO
11	02	PRESSOSTATO DE ALTA
10	02	PRESSOSTATO DE BAIXA
9	İ., . <u>-</u>	VÁLVULA SOLENOIDE
8	-	VISOR DE LÍQUIDO
7	02	FILTRO SECADOR
6	06	VÁLV.SERVICO E TOMADA DE PRESSÃO
5		VÁLV.SERVICO DE BLOQUEIO E TOMADA DE PRESSÃO
4	02	VÁLVULA EXPANSÃO TERMOSTÁTICA
3	01	EVAPORADOR
2	02	CONDENSADOR
1	02	COMPRESSOR
<u>ÍTEM</u>	QUANT.	DESCRIÇÃO



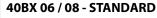

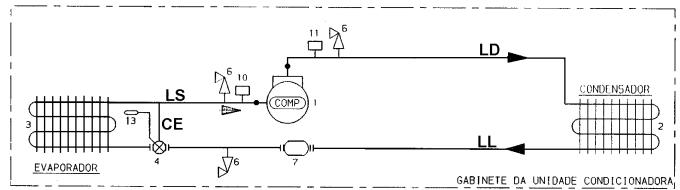

LEGENDA:


LD: LINHA DE DESCARGA
LS: LINHA DE SUCÇÃO
CE: LINHA DE EQUALIZAÇÃO
LL: LINHA DE LÍQUIDO
(____): INSTALAÇÃO FEITA NO CAMPO
(____): TUBULAÇÃO

(): TUBULAÇÃO (): SENTIDO DO FLUXO (): CONEXÃO SOLDADA (): CONEXÃO PORCA-FLANGE

ENTR./SAIDA ÁGUA CONDENSAÇÃO

13	01	BULBO VÁLV.DE EXPANSÃO
12		CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO
11	01	PRESSOSTATO DE ALTA
10	01	PRESSOSTATO DE BAIXA
9	-	VÁLVULA SOLENOIDE
8	-	VISOR DE LÍQUIDO
7	01	FILTRO SECADOR
6	03	VÁLV.SERVICO E TOMADA DE PRESSÃO
5	_	VÁLV.SERVICO DE BLOQUEIO E TOMADA DE PRESSÃO
4	01	VÁLVULA EXPANSÃO TERMOSTÁTICA
3	01	EVAPORADOR
2	01	CONDENSADOR
1	01	COMPRESSOR
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO

40BX 12 / 14 / 16 - STANDARD

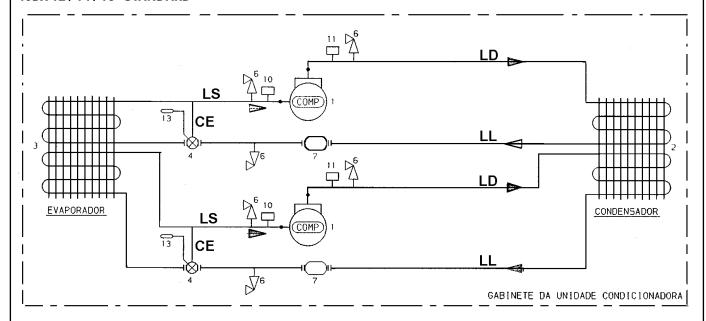


LEGENDA:

LD: LINHA DE DESCARGA
LS: LINHA DE SUCCÃO
CE: LINHA DE EQUALIZAÇÃO
LL: LINHA DE LÍQUIDO
(____): INSTALAÇÃO FEITA NO CAMPO
(____): TUBULAÇÃO
(____): SENTIDO DO FLUXO
(____): CONEXÃO SOLDADA
(____): CONEXÃO PORCA-FLANGE


ENTR./SAIDA ÁGUA CONDENSAÇÃO

13	02	BULBO VÁLV.DE EXPANSÃO
12		CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO
11	02	PRESSOSTATO DE ALTA
.10	02	PRESSOSTATO DE BAIXA
9		VÁLVULA SOLENOIDE
88	-	VISOR DE LÍQUIDO
7	02	FILTRO SECADOR
6	06	VÁLV.SERVICO E TOMADA DE PRESSÃO
5		VÁLV.SERVICO DE BLOQUEIO E TOMADA DE PRESSÃO
4	02	VÁLVULA EXPANSÃO TERMOSTÁTICA
3	01	EVAPORADOR
2	01	CONDENSADOR
1	02	COMPRESSOR
[TEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO



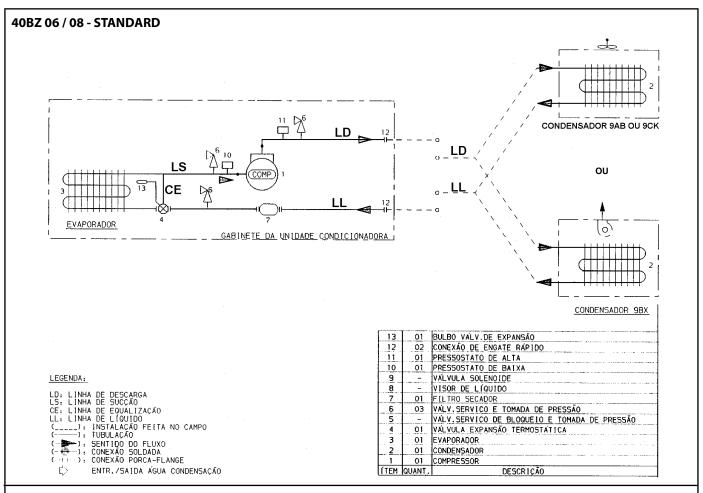

40BZ 12 / 14 / 16 - STANDARD

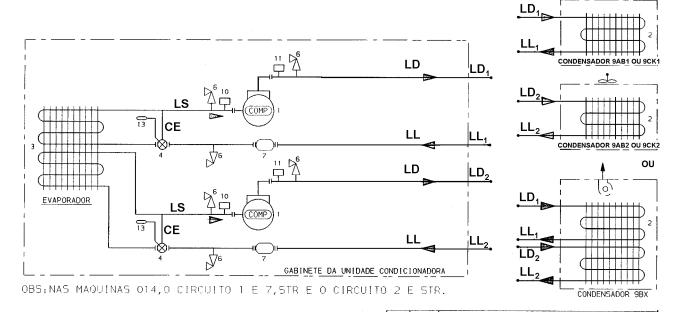


LEGENDA:


LD: LINHA DE DESCARGA
LS: LINHA DE SUCCÃO
CE: LINHA DE EQUALIZAÇÃO
LL: LINHA DE LÍQUIDO
(____): INSTALAÇÃO FEITA NO CAMPO
(____): TUBULAÇÃO

SENTIDO DO FLUXO CONEXÃO SOLDADA CONEXÃO PORCA-FLANGE ENTR./SAIDA ÁGUA CONDENSAÇÃO

13	02	BULBO VÁLV.DE EXPANSÃO
12	04	CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO
11	02	PRESSOSTATO DE ALTA
10	02	PRESSOSTATO DE BAIXA
9	-	VÁLVULA SOLENOIDE
8	-	VISOR DE LÍQUIDO
7	02	FILTRO SECADOR
6	06	VÁLV.SERVICO E TOMADA DE PRESSÃO
5	-	VÁLV.SERVICO DE BLOQUEIO E TOMADA DE PRESSÃO
4	02	VÁLVULA EXPANSÃO TERMOSTÁTICA
3	01	EVAPORADOR
2	01 ou 02	CONDENSADOR
1	02	COMPRESSOR
ÍTEM	QUANT.	DESCRIÇÃO



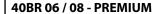

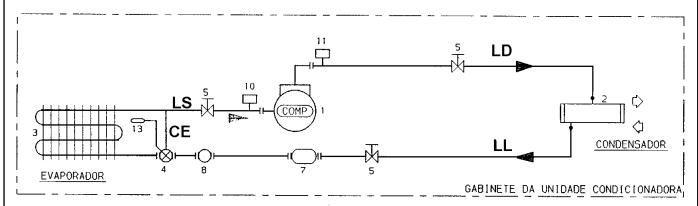

LEGENDA:


LD: LINHA DE DESCARGA
LS: LINHA DE SUCÇÃO
CE: LINHA DE EQUALIZAÇÃO
LL: LINHA DE LÍQUIDO
(____): INSTALAÇÃO FEITA NO CAMPO
(____): TUBULAÇÃO

(): SENTIDO DO FLUXO (): CONEXÃO SOLDADA (): CONEXÃO PORCA-FLANGE

ENTR./SAIDA ÁGUA CONDENSAÇÃO

13	02	BULBO VÁLV.DE EXPANSÃO
12		CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO
11	02	PRESSOSTATO DE ALTA
10	02	PRESSOSTATO DE BAIXA
9		VÁLVULA SOLENOIDE
8	01	VISOR DE LÍQUIDO
7	01	FILTRO SECADOR
6		VÁLV.SERVICO E TOMADA DE PRESSÃO
_5	03	VÁLV.SERVICO DE BLOQUEIO E TOMADA DE PRESSÃO
4	01	VÁLVULA EXPANSÃO TERMOSTÁTICA
3	01	EVAPORADOR
2	01	CONDENSADOR
1	01	COMPRESSOR
(TEM	QUANT,	DESCRIÇÃO

40BR 12 / 14 / 16 - PREMIUM

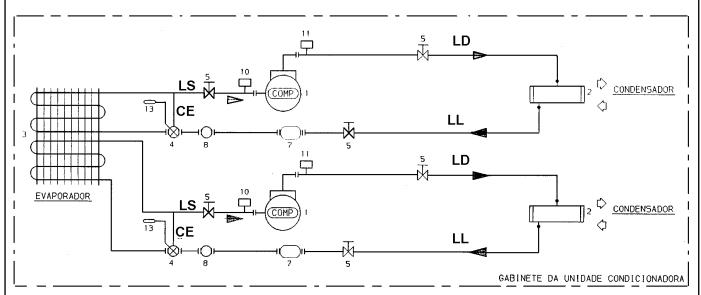


LEGENDA:


LD: LINHA DE DESCARGA
LS: LINHA DE SUCÇÃO
CE: LINHA DE EGUALIZAÇÃO
LL: LINHA DE LÍQUIDO
(____): INSTALAÇÃO FEITA NO CAMPO
(____): SENTIDO DO FLUXO
(____): SENTIDO DO FLUXO
(____): CONEXÃO SOLDADA
(____): CONEXÃO PORCA-FLANGE

ENTR./SAIDA ÁGUA CONDENSAÇÃO

13	02	BULBO VÁLV.DE EXPANSÃO
12		CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO
11	02	PRESSOSTATO DE ALTA
10	02	PRESSOSTATO DE BAIXA
9		VÁLVULA SOLENOIDE
8	02	VISOR DE LÍQUIDO
7	02	FILTRO SECADOR
6	-	VÁLV.SERVICO E TOMADA DE PRESSÃO
5	06	VÁLV.SERVICO DE BLOQUEIO E TOMADA DE PRESSÃO
4	02	VÁLVULA EXPANSÃO TERMOSTÁTICA
3	01	EVAPORADOR
2	02	CONDENSADOR
1	02	COMPRESSOR
(TEM	QUANT.	DESCRIÇÃO



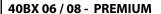

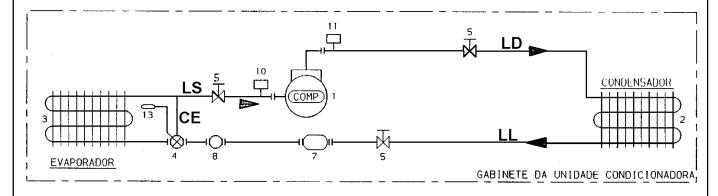

LEGENDA:

LD: LINHA DE DESCARGA
LS: LINHA DE SUCCÃO
CE: LINHA DE EQUALIZAÇÃO
LL: LINHA DE LÍQUIDO
(____): INSTALAÇÃO FEITA NO CAMPO
(____): TUBULAÇÃO


): SENTIDO DO FLUXO

ONEXÃO SOLDADA - CONEXÃO PORCA-FLANGE

ENTR./SAIDA ÁGUA CONDENSAÇÃO

13	01	BULBO VÁLV.DE EXPANSÃO
12		CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO
11	01	PRESSOSTATO DE ALTA
10	01	PRESSOSTATO DE BAIXA
9	-	VÁLVULA SOLENOIDE
8	01	VISOR DE LÍQUIDO
7	01	FILTRO SECADOR
6	-	VÁLV.SERVICO E TOMADA DE PRESSÃO
5	03	VÁLV.SERVICO DE BLOQUEIO E TOMADA DE PRESSÃO
4	01	VÁLVULA EXPANSÃO TERMOSTÁTICA
3	01	EVAPORADOR
2	01	CONDENSADOR
1	01	COMPRESSOR
(TEM	QUANT.	DESCRIÇÃO DESCRIÇÃO

40BX 12 / 14 / 16 - PREMIUM

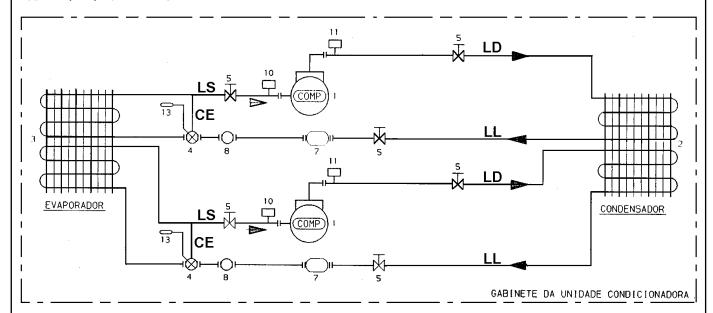

LEGENDA:


LD: LINHA DE DESCARGA
LS: LINHA DE SUCÇÃO
CE: LINHA DE EGUALIZAÇÃO
LL: LINHA DE LÍQUIDO
(____): INSTALAÇÃO FEITA NO CAMPO
(____): TUBULAÇÃO

>): SENTIDO DO FLUXO
-): CONEXÃO SOLDADA
---): CONEXÃO PORCA-FLANGE

ENTR./SAIDA ÁGUA CONDENSAÇÃO

13	02	BULBO VALV.DE EXPANSÃO
12		CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO
11	02	PRESSOSTATO DE ALTA
10	02	PRESSOSTATO DE BAIXA
9		VALVULA SOLENOIDE
8	02	VISOR DE LÍQUIDO
7	02	FILTRO SECADOR
6		VÁLV.SERVICO E TOMADA DE PRESSÃO
5	06	VÁLV.SERVICO DE BLOQUEIO E TOMADA DE PRESSÃO
4	02	VÁLVULA EXPANSÃO TERMOSTÁTICA
3	01	EVAPORADOR
2	01	CONDENSADOR
1	02	COMPRESSOR
(TEM	QUANT.	DESCRIÇÃO



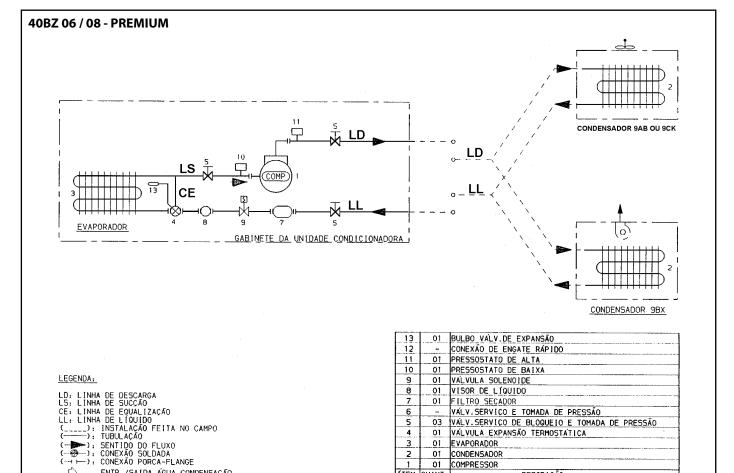

3

2

ITEM QUANT.

01

01

01

EVAPORADOR


CONDENSADOR

DESCRIÇÃO

COMPRESSOR

40BZ 12 / 14 / 16 - PREMIUM

ENTR./SAIDA ÁGUA CONDENSAÇÃO

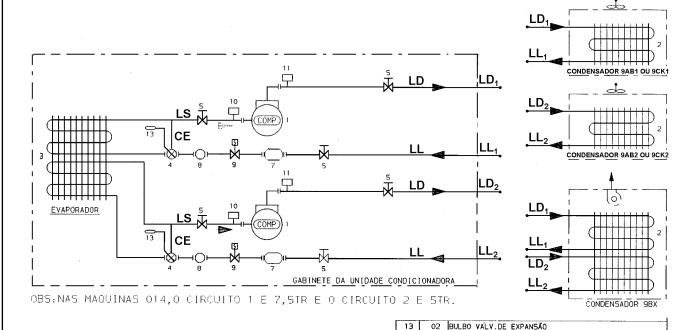

LEGENDA:


LD: LINHA DE DESCARGA
LS: LINHA DE SUCCÃO
CE: LINHA DE EQUALIZAÇÃO
LL: LINHA DE LÍQUIDO
(____): INSTALAÇÃO FEITA NO CAMPO
(____): TUBULAÇÃO
(____): SENTIDO DO FLUXO
(____): CONEXÃO SOLDADA
(___): CONEXÃO PORCA-FLANGE

ENTR./SAIDA ÁGUA CONDENSAÇÃO


12	-	CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO
11	02	PRESSOSTATO DE ALTA
10	02	PRESSOSTATO DE BAIXA
9	02	VÁLVULA SOLENOIDE
8	02	VISOR DE LÍQUIDO
7	02	FILTRO SECADOR
6		VÁLV.SERVICO E TOMADA DE PRESSÃO
5	06	VÁLV.SERVICO DE BLOQUEIO E TOMADA DE PRESSÃO
4	02	VÁLVULA EXPANSÃO TERMOSTÁTICA
3	01	EVAPORADOR
2	01 ou 02	CONDENSADOR
1	02	COMPRESSOR
ITEM	QUANT.	DESCRIÇÃO

Anexo IV - Esquema elétrico




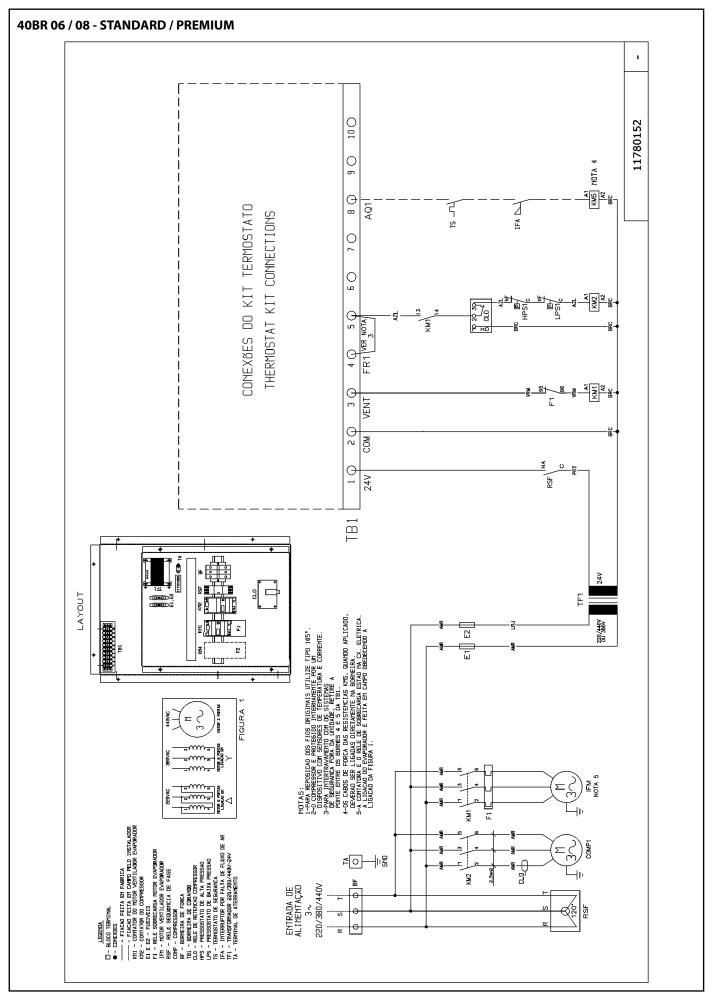




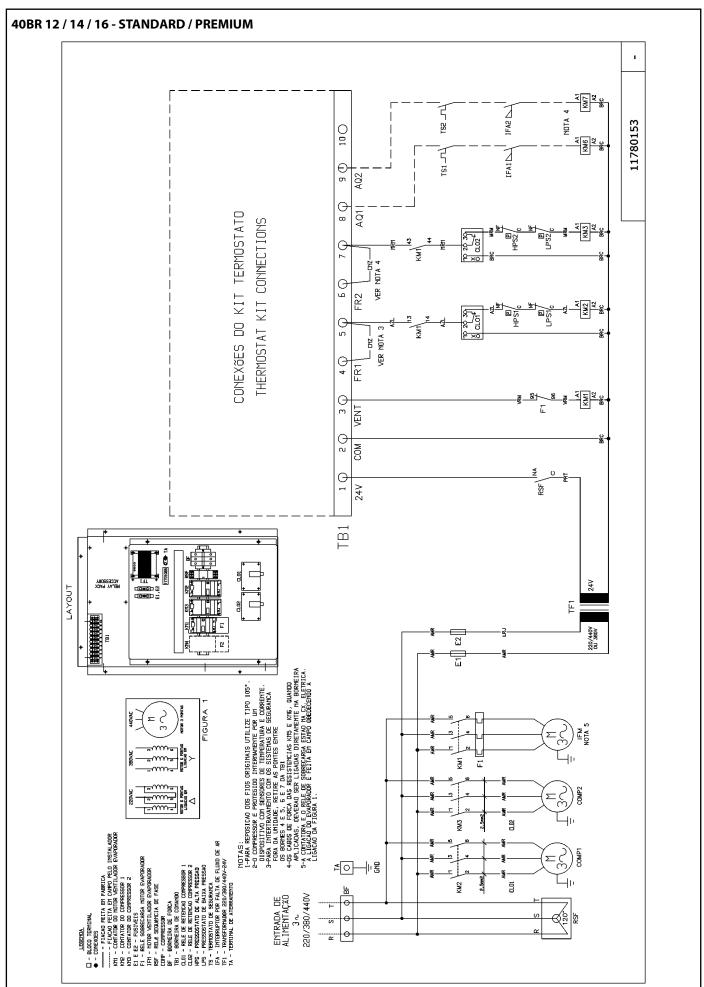




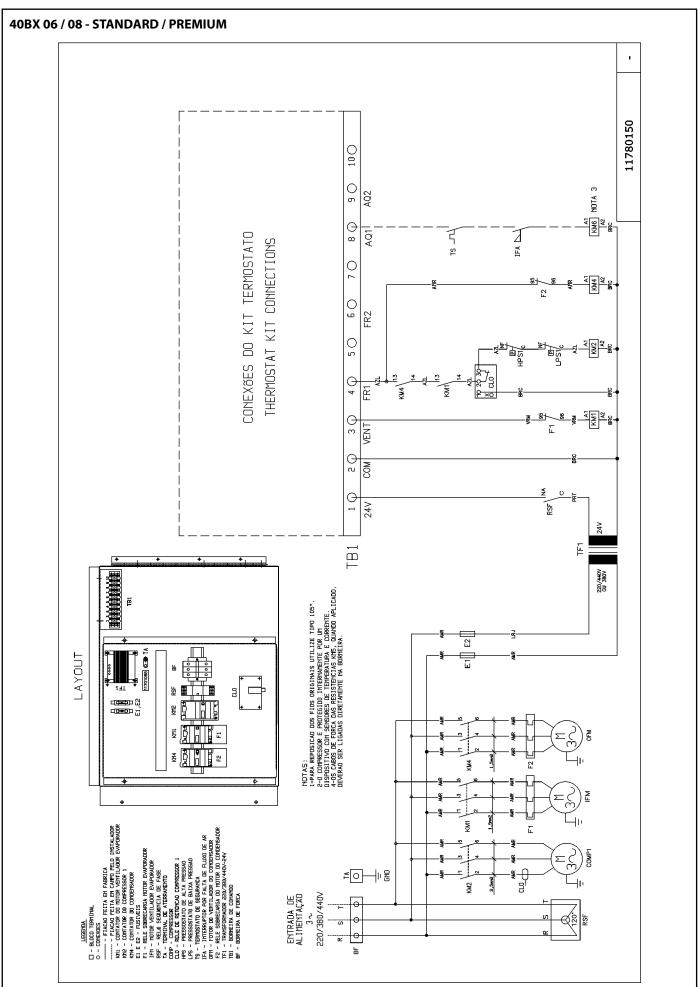




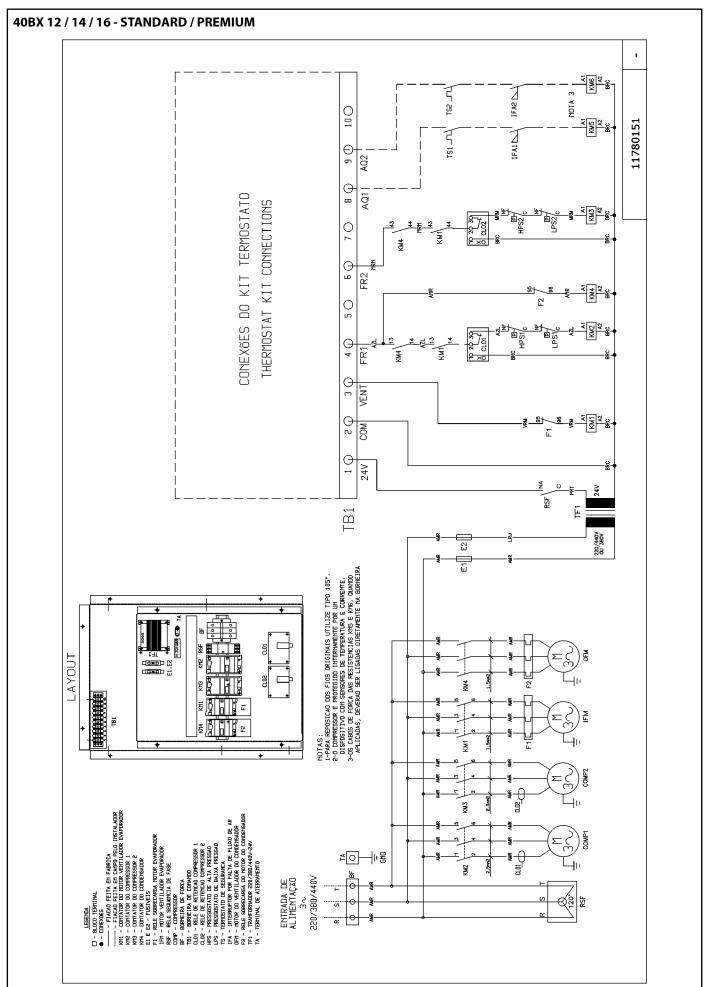




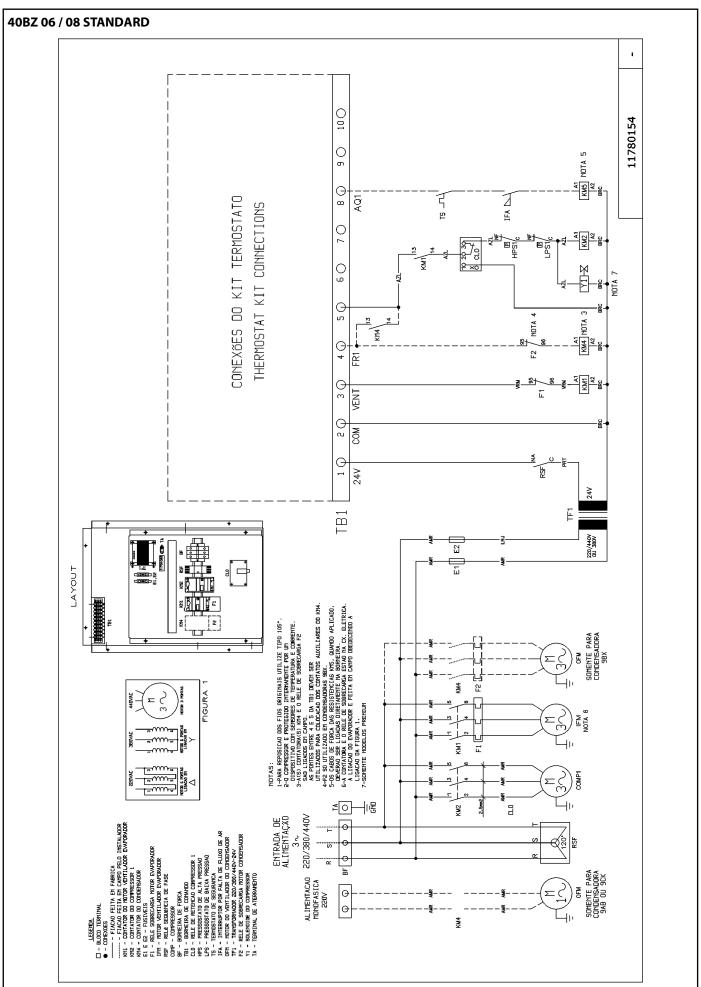




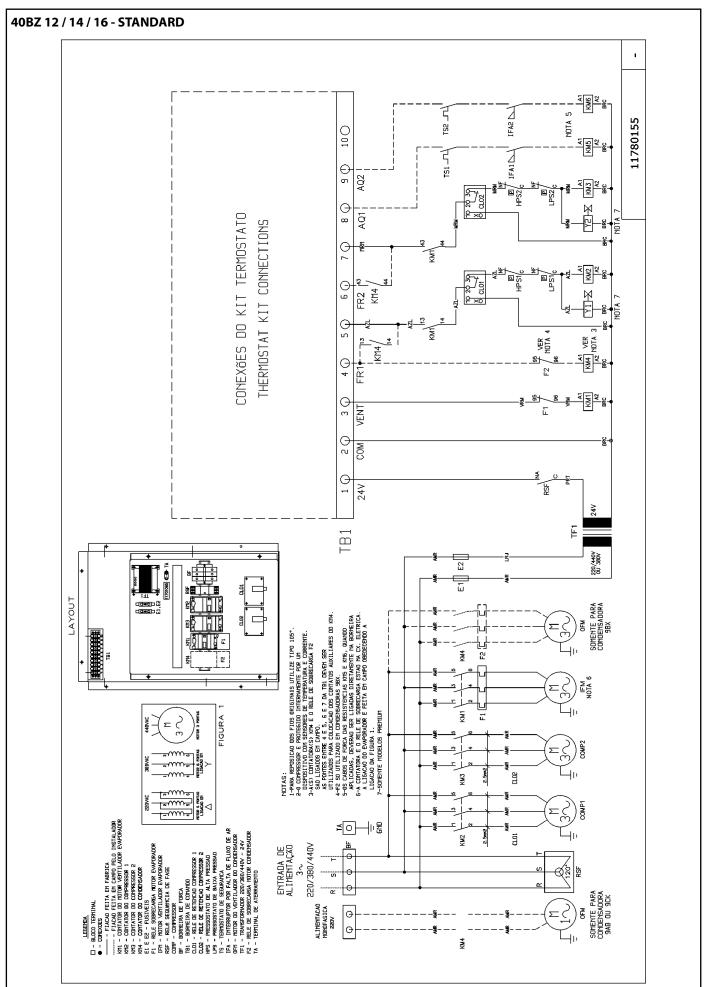



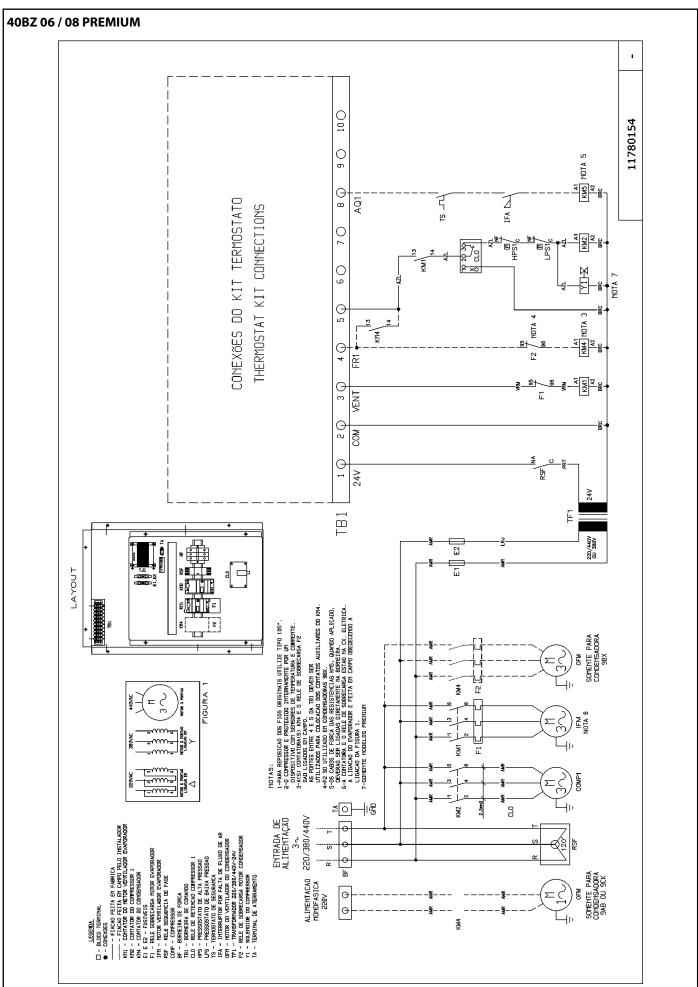



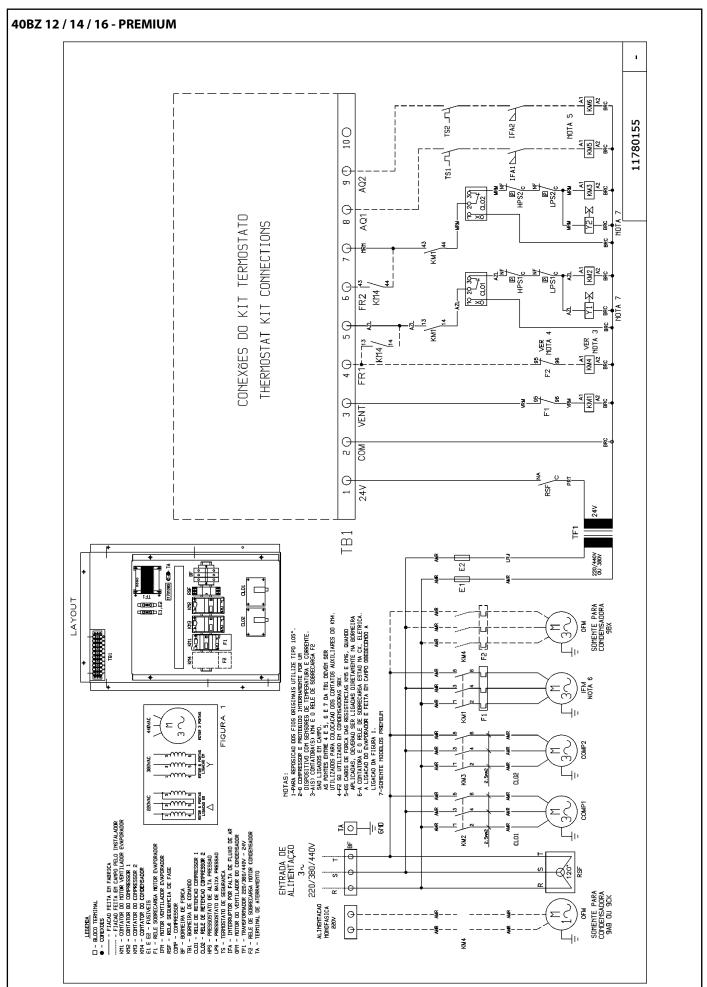

Anexo V - Relatório de partida inicial (RPI) Carrier



1. IDENTIFICAÇÃO DO EQUIPAMENTO	:						
MODELO:	N° SÉR	IE:			DATA	DA PARTIDA:	_//
CLIENTE:	CONTA	TO:			INSTA	ALADOR:	
ENDEREÇO:						CIONÁRIO:	
CIDADE:	ESTAD	0:			FUNC	ÇÃO:	
2. CARACTERÍSTICAS DA UNIDADE							
DADOS DO COMPRESSOR				CIF	RCUITO 1	CIRCUIT	O 2
Modelo							
N° Série							
Capacidade					TR		TR
Tensão Nominal					V		V
Corrente Nominal					А		A
3. LEITURA DOS TESTES				CIF	RCUITO 1	CIRCUIT	O 2
Tensão de Alimentação do Compressor					V		V
Corrente de Consumo do Compressor					Α		А
Cosseno (Φ do Compressor					kW		kW
Pressão da Linha de Descarga (Alta)					kPa		kPa
Pressão da Sucção (Baixa)					kPa		kPa
Temperatura da Linha de Líquido					°C		°C
Temperatura da Sucção do Compressor					°C		°C
Sub-resfriamento					℃		°C
Superaquecimento					°C		°C
Tensão do Evaporador			V	C	Corrente do Motor do I	Evaporador	Α
Cosseno φ do Motor Evaporador				Po	otência Calculada Eva	porador	kW
Rotação do Motor do Evaporador			rpm	Vā	azão de Ar do Evapor	ador	m³/h
Temperatura Bulbo Seco Entrada Evapor	ador		°C	Te	emperatura Água Ent	rada do Cond.	°C
Temperatura Bulbo Seco Saída Evaporad	or		°C	Te	emperatura Água Saíd	la do Condensador	°C
Pressão Água Entrada do Condensador			kPa	Pr	ressão Água Saída do	Condensador	kPa
Vazão de Água do Condensador			m³/h	Te	emperatura Bulbo Sed	co Entrada Cond.	°C
Temperatura Bulbo Úmido Entrada Evap	orador		°C	Te	emperatura Bulbo Sec	co entrada Cond.	°C
Temperatura Bulbo Úmido Saída Evapor	ador		°C	Ve	elocidade de Face Eva	aporador	m/s
Pressão Estática Disponível Descarga			mmca	Ca	Carga de Gás C1 / C2		kg
Rotação do Motor Condensador C1 / C2			rpm	C	Corrente Motor Conde	nsador	Α
Oscilação V.E.T Circuito 1			°C	0	Oscilação V.E.T Circuito	2	°C
Pressostato de Alta:	Entra		kPa	D	Desarma		kPa
	Entra		kPa	D)esarma		kPa
	Entra		kPa	D)esarma		kPa
Pressostato de Baixa:	Entra		kPa	D)esarma		kPa
	Entra		kPa	D)esarma		kPa
	Entra		kPa	D	Desarma		kPa



4. VERIFICAÇÕES		CIRCU			JITO 2
4.1		SIM	NÃO	SIM	NÃO
- Vazamento					
- Visor Borbulhando					
- Superaquecimento Normal					
- Sub-resfriamento Normal					
- Tensão Normal					
- Corrente Normal					
- Relé de Sobrecarga Regulado					
4.2 ACESSÓRIOS E CONTROLES:				SIM	NÃO
- Tensão do Motor do Ventilador do Evaporac	dor Normal				
- Tensão do Motor do Ventilador do Condens					
- Corrente do Motor do Ventilador do Evapor					
- Corrente do Motor do Ventilador do Conder					
- Sentido de Rotação dos Ventiladores Corret					
- Polias Alinhadas e Fixadas					
- Tensão nas Correias Adequada					
- Relés de Sobrecarga Regulados					
- Pressostatos de Baixa Atuando na Faixa Nor	mal				
- Pressostatos de Alta Atuando na Faixa Norm					
- Termostato de Controle Atuando na Faixa N					
- Vazão de Ar/Água para o Condensador Regi					
- Os drenos para Água Condensada estão ade					
- Os drenos para Agua Condensada estão ade - Chave Seccionadora com Fusíveis	equadamente instalauos				
- Chave Seccionadora com Fusiveis - Descarga dos Condensadores obstruídas					
- Temperatura de Entrada de Ar/Água nos Co	ndancadoros Normal				
	Hiderisadores normai				
5. MEDIÇÕES (Indicar Unidade das Leituras)					
a) Antes da Partida/					
ELÉTRICA: (Desbalanceamento da voltagem r	·				
Compressor 1 - N°/s:	Compressor 2 - N°/s:				
L1 - L2 =V L2 - L3 =V	L1 - L2 =V				
L2 - L3 =V	L2 - L3 =V				
	L3 - L1 =V Vm =V				
MAIOR DIFERENÇA =V	MAIOR DIFERENÇA =V				
(Compressor 1)	(Compressor 2)				
(V)% = <u>MD</u> x 100 =	(V)% = <u>MD</u> x 100 =				
VM	VM				
b) Partida da Unidade//	V				
Compressor 1 - N°/s:	Compressor 2 - N°/s:				
L1 - L2 =V	L1 - L2 =V				
L2 - L3 =V	L2 - L3 =V				
	L3 - L1 =V Vm =V				
MAIOR DIFERENÇA =V	MAIOR DIFERENÇA =V				
(Compressor 1)	(Compressor 2)				
(V)% = MD x 100 =	·				
	$(V)\% = MD \times 100 =$				
VM	VM				
6. CONDIÇÕES NORMAIS DE OPERAÇÃO					
- Visor Líquido	- Sem Bolhas e/ou Umidade				
- Superaquecimento - Sub-resfriamento	- 4,5 a 6,5°C - 8 a 11 °C ou 3 a 4 °C na 40BR S				
- Tensão	- de Placa ± 10%				
- Correntes	- Vide C.T dos Equipamentos				
- Pressostatos	- Vide C.T dos Equipamentos				
7. OBSERVAÇÕES	· ·				
,					
					
Assinatura do Instalador	Assinatura	a do Cliente	ž		

Anexo VI - Cálculo de sub-resfriamento e superaquecimento (Carrie



SUB-RESFRIAMENTO

1. Definição:

Diferença entre temperatura de condensação saturada (TcD) e a temperatura da linha de líquido (TLL)

SR = Tcp - Tll

2. Equipamentos necessários para medição:

- · Manifold;
- Termômetro de bulbo ou eletrônico (com sensor de temperatura);
- · Filtro ou espuma isolante;
- Tabelas de conversão Pressão-Temperatura (Anexo XI).

3. Passos para medição:

- 1º) Coloque o bulbo ou sensor do termômetro em contato com a linha de líquido próxima do filtro secador. Cuide para que a superfície esteja limpa. Recubra o bulbo ou sensor com a espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente.
- 2º) Instale o manifold nas linhas de descarga (manômetro de alta) e sucção (manômetro de baixa).
- 3º) Depois que as condições de funcionamento estabilizarem leia a pressão no manômetro da linha de

NOTA

As medições devem ser feitas com o equipamento operando dentro das condições de projeto da instalação para permitir alcançar a performance desejada.

- 4º) Da tabela do Anexo XI (R-22), obtenha a temperatura de condensação saturada (TcD)
- 5º) No termômetro leia temperatura da linha de líquido (TLL). Subtraia-a da temperatura de líquido de condensação saturada; a diferença é o subresfriamento.
- 6°) Se o sub-resfriamento estiver entre 3 e 4°C (para R-22) no equipamento 40BR S a carga está correta.
- 7°) Nos demais se o sub-resfriamento estiver entre 8 e 11°C (para R-22) a carga está correta.
 Se estiver abaixo, adicione refrigerante se estiver acima.

Se estiver abaixo, adicione refrigerante se estiver acima, remova refrigerante.

4. Exemplo de cálculo (com R-22):

_	Pressão da linha de descarga (manômetro) 1792 kPa (260 psig)
	Temperatura de condensação
	saturada (tabela)49°C
—	Temperatura da linha de líquido
	(termômetro)45°C
	Sub-resfriamento (subtração) 4°C
_	Adicionar refrigerante!

SUPERAQUECIMENTO

1. Definição:

Diferença entre temperatura de sucção (Ts) e a temperatura de evaporação saturada (Tev)

SA = Ts - Tev

2. Equipamentos necessários para medição:

- · Manifold:
- Termômetro de bulbo ou eletrônico (com sensor de temperatura);
- Filtro ou espuma isolante;
- Tabelas de conversão Pressão-Temperatura (Anexo XI).

3. Passos para medição:

- 1º) Coloque o bulbo ou sensor do termômetro em contato com a linha de sucção, o mais próximo possível do bulbo da válvula de expansão. A superfície deve estar limpa e a medição ser feita na parte superior do tubo, para evitar leituras falsas. Recubra o bulbo ou sensor com a espuma, de modo a isolá-lo da temperatura ambiente.
- 2º) Instale o manifold nas linhas de descarga (manômetro de alta) e sucção (manômetro de baixa)
- 3º) Depois que as condições de funcionamento estabilizaremse leia a pressão no manômetro da linha de sucção. Da tabela do Anexo XI (R-22) obtenha a temperatura de evaporação saturada (Tev).
- 4º) No termômetro leia a temperatura de sucção (Ts). Faça várias leituras e calcule sua média que será a temperatura adotada.
- 5º) Subtraia a temperatura de evaporação saturada (Tev) da temperatura de sucção, a diferença é o superaquecimento.
- 6°) Se o superaquecimento estiver entre 4,5 a 6,5°C (para R-22), a regulagem da válvula de expansão está correta.

 Se estiver abaixo, muito refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário fechar a válvula (girar parafuso de regulagem para a direita sentido horário).

 Se o superaquecimento estiver alto, pouco refrigerante está sendo injetado no evaporador e é necessário abrir a válvula (girar parafuso de regulagem para a esquerda sentido anti-horário).

4. Exemplo de cálculo (com R-22):

_	Pressão da linha de sucção
	(manômetro)518 kPa (75 psig)
_	Temperatura da linha de sucção
	(termômetro)15°C
_	Temperatura de evaporação saturada (tabela)7°C
_	Superaquecimento (subtração)8°C
_	Superaquecimento alto: abrir a válvula de expansão
• OB	S.: Após fazer o ajuste da V.E.T. não esquecer de recolocar o

 OBS.: Apos fazer o ajuste da V.E. I. nao esquecer de recolocar o capacete.

Anexo VII - Tabela de propriedades do refrigerante




TABELA DE CONVERSÃO R-22

RELAÇÃO TEMPERATURA SATURAÇÃO x PRESSÃO

Temperatura (°C)	Pressão (kPa) Manométrica R-22	Pressão (psi) Manométrica R-22	Temperatura (°C)	Pressão (kPa) Manométrica R-22	Pressão (psi) Manométrica R-22
-10	253,04	36.7	40	1434,12	208
-9	265,45	38.5	41	1468,59	213
-8	278,55	40.4	42	1509,96	219
-7	292,34	42.4	43	1544,43	224
-6	306,13	44.4	44	1585,80	230
-5	319,92	46.4	45	1627,17	236
-4	334,40	48.5	46	1668,54	242
-3	349,57	50.7	47	1709,91	248
-2	364,74	52.9	48	1751,27	254
-1	380,60	55.2	49	1799,54	261
0	396,45	57.5	50	1840,91	267
1	413,00	59.9	51	1889,17	274
2	429,55	62.3	52	1930,54	280
3	446,79	64.8	53	1978,80	287
4	464,71	67.4	54	2027,06	294
5	482,64	70.0	55	2075,33	301
6	501,25	72.7	56	2123,59	308
7	519,87	75.4	57	2171,85	315
8	539,18	78.2	58	2220,12	322
9	559,17	81.1	59	2275,28	330
10	579,16	84,0	60	2323,54	337
11	599,85	87,0	61	2378,70	345
12	621,22	90.1	62	2433,86	353
13	643,29	93.3	63	2489,01	361
14	665,35	96.5	64	2544,17	369
15	688,10	99.8	65	2599,33	377
16	710,85	103.1	66	2654,49	385
17	734,30	106.5	67	2716,54	394
18	758,43	110,0	68	2771,70	402
19	783,25	113.6	69	2833,75	411
			70	2895,80	420

Anexo VIII - Posições de montagem e espaçamentos mínimos (Carrier



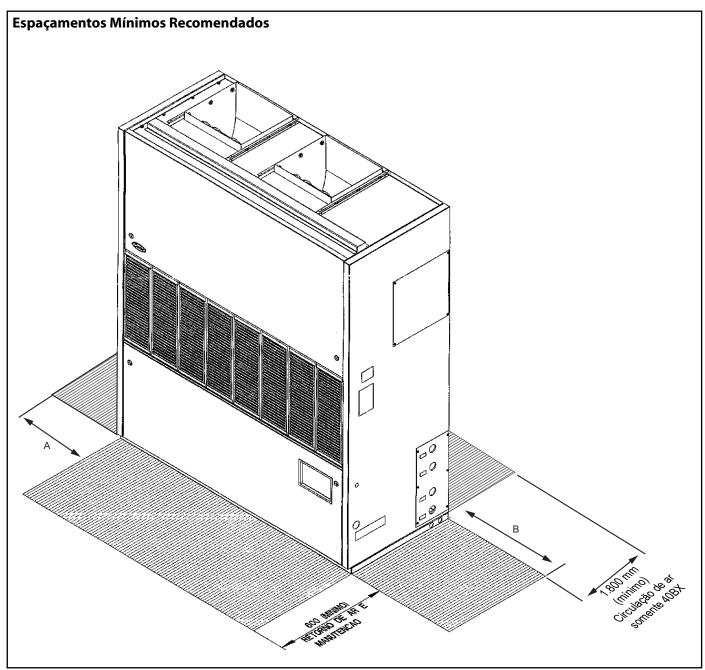

40 BR STANDARD

O espaço mínimo requerido é de 500 mm (cota B). Não é necessário reservar espaço na cota A.


40 BR PREMIUM


O espaço mínimo requerido é de 500 mm para conexões de água (cota B) e de 1000 mm para a limpeza do condensador (cota A). Caso seja necessário a inversão das conexões de água para o lado oposto ao fornecido de fábrica, o espaço mínimo requerido passará a ser 500 mm na cota A e 1000 mm na cota B.

40 BZ STANDARD E PREMIUM

O espaço mínimo requerido é de 500 mm. Será em A ou B dependendo do lado da unidade usado para conexões de linha de refrigerante.



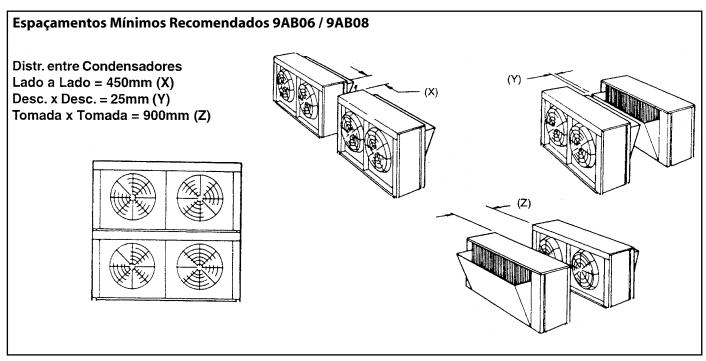

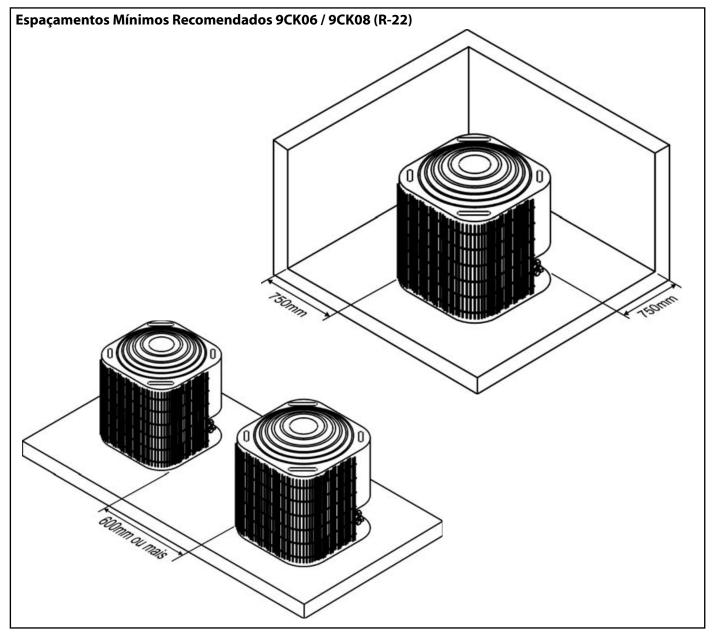



A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.

ISO 9001



ISO 14001 OHSAS 18001

